

# ES-60W A4 Wi-Fi便携馈纸式彩色扫描仪

## 基本规格

| 规格     |   |
|--------|---|
| 产品类型   | 便携馈纸式彩色扫描仪  |
| 扫描速度   | 200dpi/300dpi / 彩色 / A4:<br>4秒/页 ( 电池供电 )<br>5.5秒 ( USB供电 ) |
| 扫描元件   | CIS   |
| 光源     | LED   |
| 最大分辨率  | 1200dpi   |
| 像素深度   | 输入16位/输出8位  |
| 文档尺寸   | A4  |
| 纸张厚度   | 35-270g/m <sup>2</sup>                                      |
| 尺寸     | 272 × 47 × 33.8mm   |
| 重量     | 300g  |
| 接口     | USB2.0  |
| 电池     | 有   |
| Wi-Fi  | 有   |
| LCD显示屏 | VA LCD  |
| 驱动     | TWAIN   |
| 捆绑软件   | EPSON ScanSmart   |

## 电特性

|      |         |   |
|------|---------|---|
| 耗电   | USB连接   | 扫描中: 约2.7W<br>待机中: 约1.6W<br>睡眠模式: 约1W   |
|      | Wi-Fi连接 | 扫描中: 约3.1W<br>待机中: 约2.4W<br>睡眠模式: 约1.9W |
|      | 电池类型    | Li-ion                                  |
|      | 电池电压    | 3.6V                                    |
| 充电方式 | USB供电   |   |

## 使用环境

|    |   |
|----|---|
| 温度 | 工作温度: 5~35°C<br>充电时: 8~35°C<br>存储: -25~60°C |
| 湿度 | 工作温度: 10~85% ( 无凝露 )<br>存储: 10~90% ( 无凝露 )  |

\* 本彩页中的数据, 来源于爱普生实验室, 因使用和设置的不同有可能与实际使用数据存在差异。

## 产品尺寸



## 软件和操作系统

|                  |   |
|------------------|---|
| Windows          | Windows Vista® (32-bit, 64-bit)         |
|                  | Windows® 7 (32-bit, 64-bit)             |
|                  | Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit)          |
|                  | Windows 10 (32-bit, 64-bit)             |
|                  | Windows XP SP3 (32-bit)                 |
|                  | Windows XP Professional x64 Edition SP2 |
|                  | Windows 2000 Professional               |
|                  | Windows Server® 2016                    |
|                  | Windows Server® 2012 R2                 |
|                  | Windows Server 2012                     |
| Mac OS           | Windows Server 2008 R2                  |
|                  | Windows Server 2008                     |
|                  | Windows Server 2003 R2                  |
|                  | Windows Server 2003 SP2                 |
|                  | Mac OS X 10.6.8                         |
|                  | Mac OS X 10.7.x                         |
|                  | Mac OS X 10.8.x                         |
|                  | Mac OS X 10.9.x                         |
|                  | Mac OS X 10.10.x                        |
|                  | Mac OS X 10.11.x                        |
| Mac OS X 10.12.x |   |
| Mac OS X 10.13.x |   |



## 无线便携 随时扫描

### ES-60W A4 Wi-Fi便携馈纸式彩色扫描仪



重量轻



无线连接



电池



速度快

## 爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: [www.epson.com.cn](http://www.epson.com.cn) 官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: [epson.tmall.com](http://epson.tmall.com)

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。  
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

▪ 体积小重量轻 仅300g

▪ 速度快15ppm

▪ Wi-Fi扫描

▪ 移动扫描(内置大容量电池)

# ES-60W A4 Wi-Fi便携馈纸式彩色扫描仪



随着越来越多的公司深入应用互联网技术，对于移动扫描仪的需求与日俱增。爱普生加强与工程师的合作，致力于设计出更轻便更紧凑的机型，从而给更多的客户带来更优质体验。产品最终的设计目的是防止由于运输发生操作错误，更便携、易用且操作简单，同时更兼具设计感。爱普生ES-60W扫描仪，可以随时随地对各种类型照片、收据和文档进行扫描。其易用性和便携性使用户更愿意随身携带，为用户提供多场景高效的解决方案，提高工作效率。

## 体积小重量轻 便携易用

ES-60W重量轻，体积小；外形紧凑，携带方便，可以轻松放入公文包。

体积：272×47×33.8mm  
重量：300g



## Wi-Fi连接 扫描随时随地

ES-60W内置Wi-Fi，可以自动检测到环境中的Wi-Fi，在办公室、户外、家庭的网络中自由切换。即使没有网络环境，也可以通过AP直连的方式与移动设备或电脑进行连接，扫描简单自如。

AP直连模式：扫描仪与移动设备或电脑（最多4台）点对点直连。  
Wi-Fi基础构架模式：通过路由器的接入点将扫描仪与移动设备或电脑进行连接。



## 内置电池 超长待机\*

ES-60W内置大容量锂电池，电量充满的情况下，可以连续扫描300页文档\*，外出扫描可以使用一个星期\*。不受充电困扰。



\* 基于爱普生实验室测试数据，因使用和设置的不同有可能与实际使用数据存在差异。

## LCD显示 扫描仪状态一目了然

配备LCD显示屏。可以显示扫描仪，电池电量，Wi-Fi连接方式，自动进纸模式是否打开。可以迅速了解扫描仪状态，信息清楚明白。




## 全新的Scansmart软件

EPSON Scansmart是专为便携扫描仪设计的软件，操作简便节约时间，界面功能可以自己进行定义。

### ■ 界面友好


功能显示可以根据需求进行调整，自定义。

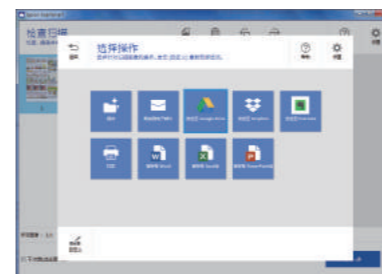

### ■ 自动生成以文件命名的文件夹




软件自动识别文件中的关键字，并生成以关键字命名的文件夹，同时将扫描图像存入该文件夹中。

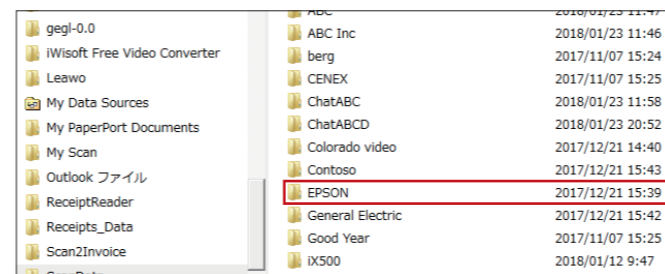


### ■ 可存储为word, excel, 文档

文件资料扫描后直接存储为word方便进行后续编辑和存储。

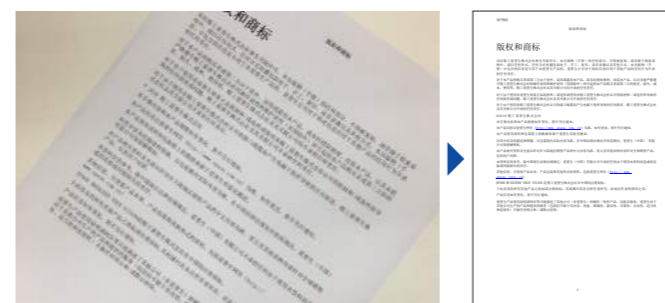

文件资料原图 扫描后识别并生成word文件

文件资料扫描后直接存储为Excel方便进行后续编辑和存储。

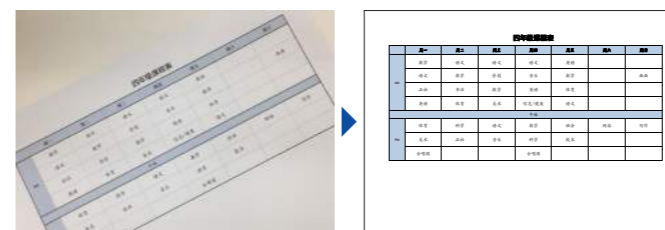

文件资料原图 扫描后识别并生成Excel文件

## 驱动升级 操作简便

扫描驱动软件全面升级，新增多项人性化功能选择。专门为行业用户应用设计，使用更便捷。

### ■ 新增智能“自动进纸”功能

通过按下“自动进纸”功能按键，进入“自动进纸”模式。向扫描仪一张张送纸，无需做任何其它操作，即可自动扫描输出电子图像。利用此功能可以将双面文件，扫描生成一个PDF文件。



### ■ 优化图像处理功能 文字更清晰易读

选择文本增强功能，扫描文字更清晰。



## 优质服务网络 售后无忧

随机标配原厂整机1年送修服务。同时提供多种有偿服务组合，供行业客户选择。

