

# A4 ADF+平板高速彩色文档扫描仪DS-1610

## 规格

产品类型	ADF+平板高速彩色文档扫描仪
扫描速度	ADF 200dpi/300dpi(黑白/彩色) : 25ppm / 10ipm*
扫描速度	平板 : 300dpi (黑白) : 6秒 / 页 300dpi (彩色) : 7秒 / 页
扫描元件	CIS
光源	LED
光学分辨率	自动文稿进纸器 : 600dpix 600dpi 平板 : 1200dpix 1200dpi
像素深度	输入 : 10位 / 像素 输出 : 8位 / 像素
最大文档尺寸	ADF双面 : 216 x 297mm ADF单面 : 216 x 297mm 平板 : 216 x 297mm
最大扫描区域	ADF双面 : 216 x 297mm ADF单面 : 216 x 3048mm 平板扫描 : 216 x 297mm
最小扫描区域	ADF双面 : 89 x 170 mm ADF单面 : 89 x 127 mm
长纸扫描	3048mm (仅单面扫描)
纸张厚度	50g / m <sup>2</sup> ~ 120g / m <sup>2</sup>
进纸器容量	50页 (80g / m <sup>2</sup> ) / 堆积5mm
日扫描量	1,500页
扫描仪尺寸	451x318x121mm
扫描仪重量	约4.1kg
接口	USB 3.0
驱动	TWAIN / ISIS
捆绑软件	Epson Scan2 Document Capture Pro
选件	网络接口面板 B12B808464

## 电特性

额定电压	220V~240V
额定电流	AC0.3A~AC0.2A
额定频率范围	50 / 60Hz
	USB
	工作模式 : 11W
	准备就绪模式 : 6.2W
	睡眠模式 : 0.9W
	关闭模式 : 0.25W

## 产品尺寸图



## 软件和操作系统

USB 3.0 高速接口	Windows Windows Vista® (32-bit, 64-bit) Windows® 7 (32-bit, 64-bit) Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) Windows 10 (32-bit, 64-bit) Windows XP SP3 (32-bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 Windows Server® 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP2
	Mac OS Mac OS X 10.6.8 Mac OS X 10.7.x Mac OS X 10.8.x Mac OS X 10.9.x Mac OS X 10.10.x Mac OS X 10.11.x

## 环境规格

温度	操作 : 10~35°C 存放 : -20~60°C
湿度	操作 : 20~80% (无凝结) 存放 : 20~80% (无凝结)

\* 本彩页中的数据, 为来源于爱普生实验室数据, 与实际使用数据存在差异。  
\* 与爱普生扫描仪其他系列产品对比。  
\* 本彩页中所提出的网络功能均需要选购网络接口面板选件才能实现网络扫描功能。  
\* 其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标识之用, 是各自所有者的商标或者注册商标, 爱普生对这些商标不拥有任何权利。



# 一机两用 不二之选

## A4 ADF+平板扫描仪DS-1610



高速扫描



USB 3.0



双面扫描

## 爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: [www.epson.com.cn](http://www.epson.com.cn)

官方微信/微博: 爱普生中国

服务咨询热线: 400-810-9977

爱普生官方天猫旗舰店: [epson.tmall.com](http://epson.tmall.com)



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。  
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

■ 高速高效 22ppm / 8ipm\*  
■ 驱动升级 更强功能

■ 机身轻薄 节省空间  
■ USB 3.0

# A4 ADF+平板高速彩色文档扫描仪DS-1610



爱普生作为外设产品及方案专家，一直专注于扫描仪系列产品和相关应用方案的研究开发。随着中国金融、政府、企业等行业信息化水平的纵深持续发展，特别是大数据云方案的普遍应用，广大客户对作为重点的数据电子化产品-文档扫描仪有了更高更专业的需求。爱普生秉持一贯的顾客至上的企业经营理念，为更好的服务客户，相应推出DS-1610系列，在硬件和软件进行全面升级的同时，为用户提供多型号不同功能产品，全面满足客户的差异化需求。


## 高速高效 支持双面扫描功能\*

无论使用ADF还是使用平板扫描，速度都大大提高，在200 / 300dpi下 ADF扫描黑白彩色同速。同时支持双面扫描功能，操作简便提升效率。

	速度	标准
ADF扫描	22ppm / 8ipm	200/300dpi(黑白/彩色)
平板扫描	6秒/页	200/300dpi(黑白)
	7秒/页	200/300dpi(彩色)

## 机身轻薄 节省空间

- 机身设计更轻薄，不受用户办公空间限制。自动文稿进纸器加平板设计，各种材料、尺寸的文件资料都可以扫描。随扫随用，非它莫属。
- 巧妙的ADF上盖设计，ADF抬起后可以停在任意位置，单手操作扫描也很方便。上盖可以停留的角度范围是15°~70°

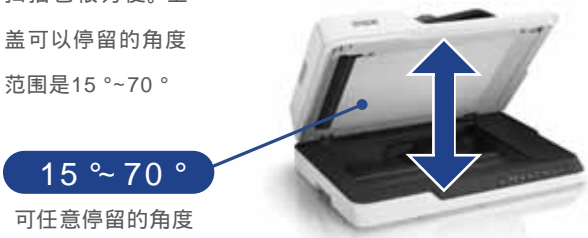

15°~70°  
可任意停留的角度

## 软件升级 功能增强

驱动软件升级至Epson Scan2  
Epson Scan2为多线程设计，驱动软件对数据的处理效率大大提升。满足客户的特定需求，使扫描设置更简化，使用更简便，易用性大大提高。

- 拼合图像  
扫描双面文档，可以自动将两帧图像拼接成一幅完整的图像。有两种布局可供选择：上下拼合或左右拼合。
- “双重图像输出”模式（仅适用于Windows）  
扫描一份文档，如果既需要彩色图像又需要黑白图像？不再需要扫描两次，选择“双重图像输出”模式，即可实现扫描一次输出两个色彩模式的图像。
- 跳过空白页  
文件中混入了空白纸张也没有关系，在驱动中选择“跳过空白页”功能，空白页则不会出现在扫描结果中。
- 校正文稿歪斜  
不小心将扫描文件放歪了也没关系，在驱动中选择了“校正文稿歪斜”功能，扫描结果会自动进行纠正歪斜。



Epson Scan2

- 探测双重进纸  
爱普生DS-1610配备了超声波传感器，发生重张进纸时可自动报错停止扫描，杜绝数据丢失的可能性。

## 标配Document Capture Pro文档管理软件

- 软件界面
- 软件应用




Document Capture Pro是爱普生开发的专业文档管理软件，具有强大的文件管理功能。可以轻松将文档扫描后的数据发至邮件，云端，指定文件夹，即时打印等，让繁杂的文档管理工作变得高效有序。

- 文档分类  
具有多种文档分类功能，如：按条码分类、页数分类、按空白页分类等，满足客户的不同层面分类管理需求。同时条码识别功能强大，支持多种主流条码的识别。

## 强大网络功能

- 有线网络扫描  
通过选配网络接口面板实现有线网络扫描，且无需在电脑端操作，直接通过网络接口面板进行任务选择和扫描，轻松实现一台扫描仪多人共用，节省办公成本。

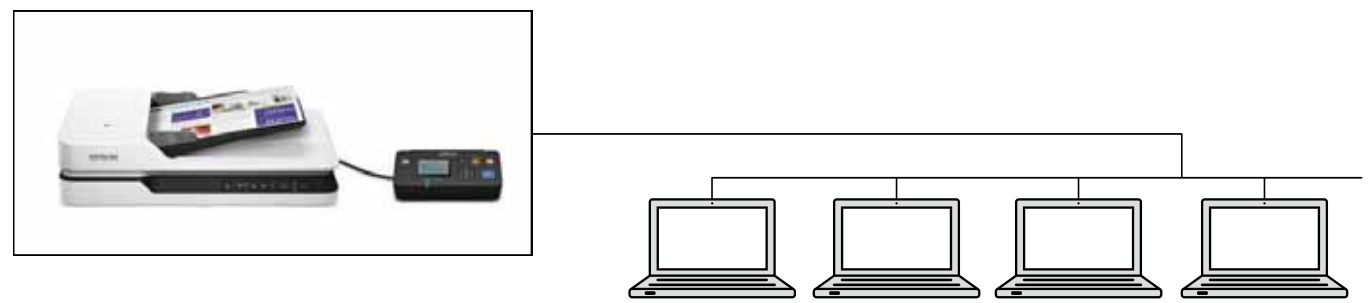

## 售后无忧服务

爱普生DS-1610标配原厂一年送修服务。



\*通过扫描仪自动对文档的重复走纸，以实现正反两面的扫描。