

EPSON STYLUS™ PHOTO R390 智能照片打印机



产品规格

打印机类型	喷墨打印机
打印方式	按需喷墨(微压电打印技术)
喷嘴数量配置	共540个
黑色墨头喷嘴数	90个
彩色墨头喷嘴数	90个×5色(青色,洋红色,黄色,淡青色,淡洋红色)
打印方向	双向逻辑查找

打印速度

A4黑色文本(e-Memo经济模式)*1	约每分钟30页
A4彩色文本(e-Memo经济模式)*2	约每分钟30页
4" x 6"(4R)照片	经济模式(720 x 360dpi)大约13秒

分辨率

最高分辨率(连接电脑)	5760 x 1440dpi优化分辨率
最小墨滴数	1.5微微升

打印纸处理

打印纸尺寸	A4, A5, A6, B5, 10 x 15厘米(4 x 6英寸), 13 x 18厘米 (5 x 7英寸), 9 x 13厘米(3.5 x 5英寸), 13 x 20厘米 (5 x 8英寸), 20 x 25厘米(8 x 10英寸), 16.9 宽尺寸(102 x 181毫米), 100 x 148毫米, Letter 8 1/2 x 11英寸, Legal 8 1/2 x 14英寸
四周无边距打印尺寸	A4, 5 1/2" x 7 1/2", 4 1/2" x 6 1/2", 3.5 1/2" x 5 1/2" 16.9宽尺寸(102 x 181毫米)
打印纸厚度	0.08mm~0.11mm(普通纸)

液晶屏规格

尺寸	3.5英寸
类型	a TFT
像素	240像素 x 360像素(RGB)

输入缓冲

64KB

打印接口

USB2.0高速*3

正常工作环境

温度范围	10~35摄氏度
湿度范围	相对湿度20%~80%

电气规格

额定电压	AC220~240V
额定频率	50Hz~60Hz
耗电量	约12W
噪音	42db(A) 在ISO7779条件下

产品尺寸

长 x 宽 x 高	453mm x 343mm x 194mm
重量	7.15kg(不包含墨盒)

墨水盒

专用黑色墨水盒	T0821(黑色) T0811(大容量黑色)
墨水容量*4	T0821: 300页 T0811: 480页
专用彩色墨水盒	T0822(青色), T0823(洋红色), T0824(黄色) T0825(淡青色), T0826(淡洋红色)
	T0812(大容量青色), T0813(大容量洋红色), T0814(大容量黄色), T0815(大容量淡青色), T0816(大容量淡洋红色)
墨水容量*4	T0822: 900页 T0823: 440页 T0824: 460页 T0825: 410页 T0826: 590页 T0812: 1560页 T0813: 720页 T0814: 760页 T0815: 680页 T0816: 990页

CD-ROM上所置软件

打印机驱动程序(中/英文)	Win98/Me/2000/XP/XP x64 /MacOSX10.2, 8 or later(支持Intel CPU)
附赠软件	EPSON EasyPrintModule EPSON Easy Photo Print EPSON Creativity Suite EPSON Web-To-Page(仅对于windows) PRINT Image Framer (PIF Contents) EPSON PRINT CD EPSON PRINT Image Frammer Tool Camera RAW Plug In for EPSON Creativity Suite

爱普生在线注册

用户指南	有
------	---



*1 快速经济模式下的A4黑白文档

*2 快速经济模式下的A4彩色文档
*3 若使用USB接口,您的电脑必须符合PC98标准并预装Windows®98/2000/Me操作系统。若您的电脑是经由Windows®95升级至Windows®98,则无法连接USB接口打印。若您使用不合标准的USB电缆或两个以上网络集线器,将可能出现打印错误。关于使用USB接口的详细要求,请查询您的电脑所附资料。

*4 使用ISO/IEC FCD 24711 & 24712样张测试,所称页数为近似值。



EPSON为SEIKO EPSON公司的注册商标。
EPSON ME为SEIKO EPSON公司的商标。
其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作
标识之用,是各自所有者的商标或注册商标。
EPSON对这些商标不拥有任何权利。
EPSON N公司是国际能源之星合作伙伴,
本产品符合能源利用者标准。
本产品已取得中国节能认证。



EPSON STYLUS™ PHOTO R390 智能照片打印机



智能商务 业界领先

- 3.5英寸液晶屏,超强独立功能,中文语言界面
- 高速高品质照片打印
- Claria世纪真彩照片墨,高表现色彩长久留存
- 优化5760dpi打印分辨率,最小墨滴1.5微微升
- 新一代图像自动优化技术
- 六色独立分体墨盒
- 支持光盘面打印



EPSON STYLUS™ PHOTO R390
智能照片打印机

活的色彩

优墨积份
社区

Claria
世纪真彩照片墨




领先业界水准的智能照片打印机

照片打印领先者爱普生又有新奉献！集合了独立插卡、世纪真彩照片墨、图像自动优化技术、微压电打印技术等创新科技于一身的R390惊喜上市。从此，照片打印可以摆脱电脑而独立完成，甚至连数码相机也可以彻底脱离，只需一张小小的存储卡，凭借机身上的3.5英寸超大中文液晶预览屏，就可以对照片进行编辑、裁剪和打印。R390提升高端照片打印机的行业水准，全面满足专业影像人士的苛刻要求。

突破性的打印速度提升

改进的爱普生高精准微压电打印头，墨滴喷射更均匀，更准确，更快速。突破性MSDT新智能墨滴变换技术从原来的喷射三种尺寸升级到现在可以喷射五种尺寸的墨滴，打印速度得到前所未有的提升，MSDT以及横纹消除技术和多脉冲技术确保了高速打印下的打印质量以及图像颗粒感。每分钟黑白文本和彩色文本打印均高达30页，6寸照片只需13秒！

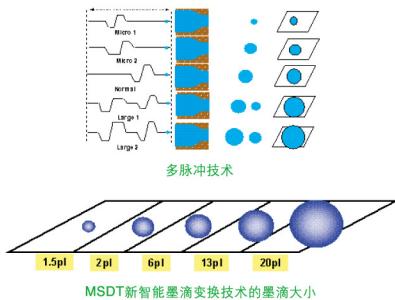


Claria世纪真彩照片墨

爱普生新一代Claria世纪真彩照片墨，不仅色彩表现更稳定，色域更宽广，画面层次更丰富多彩，光泽感更强，耐光性、抗氧化性和耐腐蚀方面的保存性更得到大大提高。照片相册保存达到了200年，高表现色彩长久留存。



爱普生Claria世纪真彩照片墨

* 数据是根据爱普生的加速试验计算出来。但这并不意味着爱普生担保该期限测试条件及参数请参见爱普生网站

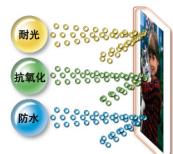

EPSON Photo Enhance图像自动优化技术

EPSON STYLUS PHOTO R390不仅采用了新型的墨水技术，而且还改善了“EPSON Photo Enhance图像自动优化技术”。爱普生实现了照片场景的自动侦测，自动的对照片进行调整，确保用户得到更喜欢的照片。对于肖像照通过调整面部的明暗度来实现更好的皮肤色调。对于风景照通过优化墨水色域表现来保证清晰逼真的色彩还原。对于拍摄失败的照片：如表面的朦胧色调以及阴暗的背景，进行自动的调整。



EPSON Photo Enhance技术开启



EPSON Photo Enhance技术关闭

优化5760dpi打印分辨率/最小1.5微微升墨滴

采用爱普生新工艺精准微压电喷头技术，在支持分辨率高达优化5760×1440dpi高精度打印的同时，精确控制调整墨滴大小和着墨位置，保证墨滴最小达1.5微微升，比头发丝的1/6还细，并可自动针对色块大小，以最恰当的墨滴量来显像，有效节省墨水使用，也同步提高打印速度，让您在最短的时间内，创造极其精致、细腻的打印品质，媲美冲印店的最好效果。

1.5微微升超精细墨滴直径与发丝直径对比图

六色分体墨盒

先进的分体墨盒技术，您可根据使用需要，用完一色换一色，避免浪费未用完的其他色墨。另外，墨盒上的“墨量自现”芯片会随时提示您各种色墨的使用状况，比起以往通过打印机的显示，误差更小了，您控制起来就更准确了，进一步“让墨尽其用”！



六色分体墨盒

独立数据备份/多介质打印

R390配有完全独立的数据交换功能，只需连接机器USB接口，就可轻松连接到不同规格的MO,CD-RW,DVD-RW上，无需电脑，直接从存储卡里备份照片数据，也可以把存储卡中已经保留的照片直接存在CD-RW,DVD-RW等存储工具里，直接备份。

独立打印照片，妙妙帖，CD/DVD盘面，有6种介质，4种常用照片尺寸，8种版面，4种CD/DVD盘面打印的选择，各种选择都无需电脑，可以直接完成选择和打印。

R390还拥有脱机打印证件照和消除红眼功能，操作极其方便。



*支持这一技术的移动存储工具具体型号清单，请至www.epson.com.cn查询

独立插卡打印

插卡式独立打印，全面支持各种数码相机存储卡，只要把拍摄完毕的存储卡插入打印机，即可打印出精美的照片。



3.5英寸中文液晶预览显示屏

R390标配3.5英寸高清液晶屏，支持中、英、韩三国语言，用户在打印的同时可通过液晶屏直接预览打印照片。

R390还拥有独立简便的手动图像处理系统，用户可以在预览图像的同时，进行图像的裁切、缩放，还可根据图像本身的特点进行亮度、对比度、清晰度和饱和度的调整，使输出的照片更加美丽。



支持USB Direct Print和Pict Bridge技术，可以直连数码相机进行打印

完全不需连接计算机，您只须用USB线将数码相机与R390连接，再按下数码相机Print键，输出照片，轻松自如。



支持蓝牙无线打印(需购买选件)

R390支持更先进的全方位独立打印技术，全面支持蓝牙无线打印，只要把你的数码相机、手机、PDA等设备中的文件通过蓝牙传输，直接发送到打印机，立刻就能打印出您需要的照片。无线打印，无限方便。



优墨积分

坚持用正品，为明天积累更多惊喜！

坚持使用爱普生原装正品墨盒，均可享受“买正品耗材，积分换开心大礼”的优惠，惊喜礼品等着您！

活动详情见优墨积分网站 www.epson.com.cn/jf



软件及工具

EPSON Web-To-Page让您打印网页，完整无缺。(此软件仅适合于Windows)。

EPSON Attach To Email轻松调整图像大小(大中小三种尺寸)，以便节约发送和接收时间。

PIF DESIGNER让您享受个性照片DIY的乐趣。

