

EPSON PERFECTION™ 3590 PHOTO



EPSON PERFECTION™ 3590 PHOTO



EPSON PERFECTION™ 3590 PHOTO 功能点

产品总论：自动胶片扫描仪

3590特别适合于需要较多扫描、翻新修复底片的摄影爱好者，对他们而言，这简直就是一款“神兵利器”，它除了拥有和3490一样的3200x6400dpi的分辨率和3.2D的光密度值，“复制”（Copy）、“以Email传送”（Scan to Email）以及“扫描成PDF文件”（Scan to PDF）等快捷功能。3590最突出的特点是可同时扫描6张底片\1张幻灯片，这让消费者可以在家扫描底片更随心所欲。此外，新颖的吸入式自动胶片扫描适配器，能从扫描仪顶盖上的胶片舱，一次连续吸入一条35mm的胶片，弹指间即能高效批量输入影像，把繁琐的操作过程统统省去，让一切都变得简单。它更可以将一张135胶片扫描图像没有损失地放大输出到8"×12"的尺寸，用户重现珍贵回忆的愿望在3590的帮助下得以轻松实现。

产品利益点


◆ 高效批量自动扫描135底片（每次6张）

一次可以扫描6张照片，节省时间，它还具有新颖的吸入式自动胶片透扫适配器，能从扫描仪顶盖上的胶片舱，一次连续吸入6张35mm胶片（一条），底片扫描轻巧完成。弹指之间即能高效批量输入影像。吸入式胶片舱设计，省时快捷新颖，免去了开合扫描仪顶盖的烦恼。



◆ 蓝光扫描底片，提高负片扫描质量和速度

负片材质的底色是褐色的。当纯白光照射在负片上时，蓝光的透射效率会远低于绿光和红光。所以为了保持图像的质量，EPSON扫描仪采用了更长的照射时间来补偿蓝光在负片上的损失。由于蓝光的曝光时间远长于绿光和红光，所以这也变成了负片扫描速度的瓶颈。蓝光灯就是用来缩短蓝光的曝光时间从而提高负片扫描速度。

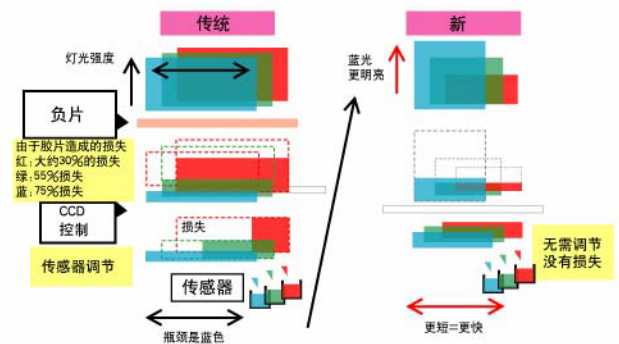

◆ 一键轻松扫描成PDF功能

轻松、方便、迅速得到你想要的PDF文件，方便用户在网络、电子邮件中使用，最大限度的减少了用户操作，提高了扫描仪的应用范围。

