



拥有爱普生一体机对您来说意味着什么？

这些一体机融合多项关于高精色彩处理、尖端功能的复合等先进技术；
它们花小钱办大事，帮您严格执行“低成本运营高品质”这条最精明的商道；
它们是扫描、复印、打印高端功能的集合体，让你的商务便捷、现代、极具效率；
它们是节约型社会的典型商务：它们在贸易、医疗、酒店、政府等商务行业大展所“彩”；
爱普生一体机，您的需要！

■ 给我一个理由，让我相信 爱普生 **活的色彩！**



好！爱普生为您带来的高品质商务色彩，来自机器机械和耗材等方面无数技术。

首当是独有墨水——世纪绚彩防水耐光墨(DURABrite Ultra)和恒彩光泽照片墨，在文档、图片、照片及其他介质上呈现出胜人一筹的光彩，并保持200年*完美永耀商界！

再有新工艺精准微压电打印头是国际独创，微微升级墨滴 / 5760dpi 分辨率先导行业，所有技术指标都是尖端，请亲身体验一下，您将很快信赖爱普生，并利用它让您的商务，一次又一次赢得先机。

■ 即便是最高品质， 我也不希望以 很高成本来实现！”

用低成本运营您的高品质商务，是爱普生一贯坚持的重要原则，当然可以圆满解除您的顾虑：


采用分体墨盒避免浪费；
内置式独立打印头减少不必要的机器损耗；
打印 / 复印 / 扫描等功能集于一个精巧的体积，节省办公空间；还有许多优惠和贴心服务；
有了爱普生，您的身边就多了个节约型的打印成本管家，同时也是个高品质色彩的创造者！



爱普生通过独有的微压电打印技术可精确控制墨滴大小，在喷墨过程中无须加热，从而确保了单个喷嘴工作的稳定性和极出色的打印精度



5760dpi分辨率/微微升级墨滴：高品质在细微处都表现得极其精致、细腻、平滑



扫描、复印同样高品质：支持多介质的高精度扫描和多功能的超优质彩色或黑白复印



独立分体墨盒：用完哪色换哪色，每滴墨水都尽其用，决不白花一分钱



内置式独立打印头：相比一般打印机，爱普生用尖端科技使打印头非常耐磨耐用，长久保持打印品质，更无需随着墨盒的更换而更换，有效节约成本



优墨积分活动：爱普生正品墨盒的用户，可享受“积分换礼品”的优惠，也可降低成本。

备注：如果您还有其他问题，可咨询店员，可直接致电800-810-9977爱普生免费热线，可登陆<http://www.epson.com>。


我们保证您给个满意的答复。我们相信，您一定能购买到适合您行业需要的爱普生产品。

* 相簿的保存表示年数，是假定长期保存在普通相簿的情况下，得出的避光保存性试验结果。保存性发挥的效果随保管、展示的方式有所不同。

活的色彩

EPSON STYLUS™ CX4700 便捷型

如果您
需要：



CX4700 最适合您

便捷的插卡打印技术是它比较突出的特点，同时所采用的世纪绚彩防水耐光墨，优化5760dpi分辨率/3微微升的墨滴，在普通纸上色彩精致输出，彩色复印品质卓越，正常打印400页黑白文档，不用换黑墨，真是个又快捷又经济的帮手。



您需要的高品质

采用世纪绚彩防水耐光墨

世纪绚彩防水耐光墨刚打印完

其他墨水刚打印完

测试130小时后结果

测试130小时后结果


世纪绚彩防水耐光墨水含有的防水耐光和防臭氧成分，让图像、照片、普通纸等稿件都不易受外界环境的影响，鲜活恒久不泛黄、光泽如初。

优化5760dpi分辨率 / 3微微升的墨滴

爱普生微压电技术，分辨率高达优化5760 × 1440dpi。精确控制，精准调整墨滴大小和着墨位置，墨滴最小达3微微升，相当于头发丝的1/5，创造极其精致、细腻的品质。

高质量扫描 / 彩色黑白复印，必不可少

内置扫描仪，精度达1200×2400dpi，配以优秀的打印技术，共同复印出高质量的图文，彩色复印效果更为人称道。

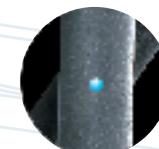

3微微升超精微墨滴直径
与发丝直径对比图

您需要的低成本

采用独立分体墨盒，成本节约化的关键

您可根据使用状况，用完一色换一色，避免浪费未用完的色墨。墨盒上的“墨量自现”芯片会随时提示您各种色墨的使用状况，比起以往通过打印机的显示，误差更小了，您控制起来就更准确了，进一步让“墨尽其用”，成本更低！



大容量黑墨95元/支
标配黑墨65元/支 彩墨60元/支

内置独立式打印头，无需每次更换

耐用耐磨的长寿命打印头，让打印头和墨盒分开，独立内置，无需每次更换墨盒的同时把完好的打印头也浪费了，大大节约成本！

拥有大容量黑墨

您需要处理大量黑白文件吗？一个黑墨可打400*张以上黑白文档，无疑合您的意了。

*需选配大容量墨盒

普通纸上的打印/复印质量好

使用世纪绚彩防水耐光墨，在普通纸上打印稿件，也同样防水防潮，光鲜精彩，即使不慎被水泼溅，也不会模糊，减少要重复打印的成本，更不会在重要关头影响您的工作。在需要的时候，您可用普通纸代替照片打印纸，不会让稿件失色！

其他墨水在普通纸上的输出
用荧光笔划过文字时的效果

其他墨水在普通纸上的输出
用荧光笔划过文字时的效果



优墨积分，更为您节约成本


爱普生处处为您的成本着想。正品墨盒的用户，可享受爱普生的“积分换礼品”活动，更降低您的成本。

您需要的操作易用性

独立插卡 直连直印

全面支持7种主流数码存储卡！可不通过电脑，直接从数码相机或拍照手机读取数据，任意的一张或多张照片都可简单快速的打印出来。

全面支持7种主流数码存储卡





EPSON Scan，扫描全控制


EPSON Scan针对不同用户，特别设定三种扫描模式，让您轻松从容的控制扫描的各个方面：
全自动模式：为EPSON Scan的默认设置，它无需任何设置或预览就可扫描。
家庭模式：完成您自定义的扫描设置，并预览扫描效果。
专业模式：您可自由设定专业扫描设置，并预览查看扫描效果。

EPSON creativity suite，图像统管

EPSON Creativity Suite是可让您扫描、保存、管理、编辑和打印图像的一个程序组。使用它，您可以轻松、方便的扫描、复印至传真或连接至邮件。还有特别的图像增强功能，以便您可以在打印机上增强、布局、和调整打印您的图像和照片。

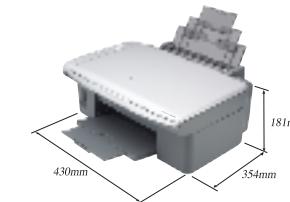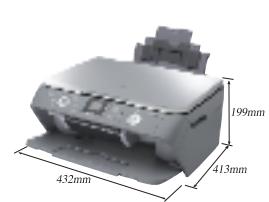

打印机类型	EPSON STYLUS PHOTO RX530	建议零售价:4988元	EPSON STYLUS PHOTO RX530	建议零售价:2280元
打印方式	按需喷墨(微压电打印技术)		按需喷墨(微压电打印技术)	
喷嘴数量配置	共540个 (90个×6色)		共360个	
黑色墨头喷嘴数	90个		90个	
彩色墨头喷嘴数	90个×3色(青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色)		90个×3色(青色、洋红色、黄色)	
打印速度				
A4黑色文本(e-Memo经济模式) ¹	约每分钟17页		约每分钟20页	
A4彩色文本(e-Memo经济模式) ²	约每分钟16页		约每分钟19页	
4×6"(自行车样张、草稿模式) ³	—		约47秒(无边距,PGPP)	
A4(自行车样张、照片模式) ³	—		约149秒(无边距,PGPP)	
分辨率				
最高分辨率	优化5760×1440dpi		优化5760×1440dpi	
最小墨滴数	3微微升		2微微升	
复印速度				
A4黑色文本(e-Memo草稿模式) ¹	约每分钟11页		约每分钟18页	
A4彩色文本(e-Memo草稿模式) ²	约每分钟8页		约每分钟18页	
4×6"(自行车样张,默认模式) ³	—		约47秒(有边距,PGPP)	
复印规格				
复印模式	标准复印、四周无边距复印、微边距复印、4份9份/16份自动填充复印、海报复印、2页/4页缩印、照片复印、镜像翻转复印		标准边距(3mm)、无边距、小边距(1.5mm)、照片模式	
最多复印份数	99份		99份	
扫描规格				
扫描元件类型	CCD		CIS	
最大扫描区域	216×297mm		216×297mm	
像素深度	48位输入/48位输出		48位输入/24位输出	
光学扫描分辨率	2400×4800dpi		1200×2400dpi	
扫描速度				
2400dpi	彩色: 13.7毫秒/线 黑白: 13.7毫秒/线		—	
600dpi	彩色: 4.8毫秒/线 黑白: 4.8毫秒/线		彩色: 12毫秒/线 黑白: 4毫秒/线	
300dpi	—		彩色: 6毫秒/线 黑白: 2毫秒/线	
胶片扫描规格				
扫描器件类型	CCD		CIS	
支持胶片类型	35mm彩色/黑白负片, 35mm彩色正片		35mm彩色/黑白负片, 35mm彩色正片	
光学扫描分辨率	2400×4800dpi		2400×2400dpi	
最大扫描量	6张胶片/4张幻灯片		6张胶片/4张幻灯片	
打印纸处理				
打印纸尺寸	A4、A5、B5、A6、8"×10"、5"×8"、5"×7"、4"×6"、3.5"×5"、信封(10号, DL、C6, 132×220mm)、信纸(8.5"×11")、Legal(8.5"×14")、用户自定义(宽度从89mm~215.9mm, 高度从89mm~1117.6mm)		A4、A5、B5、A6、8"×10"、5"×8"、5"×7"、4"×6"、3.5"×5"、信封(10号, DL、C6, 132×220mm)、信纸(8.5"×11")、Legal(8.5"×14")、用户自定义(宽度从89mm~215.9mm, 高度从89mm~1117.6mm)	
四周无边距打印尺寸	A4、5"×7"、4"×6"、3.5"×5"、5"×8"、100×150mm, 210×594mm		A4、5"×7"、4"×6"、3.5"×5"	
打印纸厚度	0.08mm~0.11mm(普通纸)、0.12mm~0.27mm(专用纸)		0.08mm~0.11mm(普通纸)	
打印接口	USB2.1/USB2.0高速 ⁴		USB2.0高速 ⁴	
控制面板				
功能键	电源开关, 模式按钮 存储卡打印, 胶片扫描/复印, 照片扫描), 方向按钮, 复印菜单按钮, 维护按钮, 黑白彩色按钮, 停止/取消 电源指示灯		电源开关, 模式选择, 照片选择和数量设置键, 纸张类型选择键, 纸张尺寸选择键, 开始按钮, 停止/取消, 维护按钮 电源指示灯, 模式指示灯, 纸张类型指示灯, 纸张尺寸指示灯 1.5英寸液晶屏	
指示灯				
液晶屏	2.4英寸液晶屏			
正常工作环境				
温度范围	10~35摄氏度		10~35摄氏度	
湿度范围	相对湿度20%~80%		相对湿度20%~80%	
物理规格				
重量	约10KG(不含墨盒)		约7.8KG(不含墨盒)	
墨水盒				
专用黑色墨水盒	T0491		T0561	
颜色	黑色		黑色	
墨水容量	630页 ⁷ (A4, 360dpi, ISO10561, 3.5%覆盖率)		280页 ⁷ /A4	
专用彩色墨水盒	T0492/T0493/T0494/T0495/T0496		T0562(青色)、T0563(洋红色)、T0564(黄色)	
颜色	青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色		青色、洋红色、黄色	
墨水容量	430页(A4, 360dpi, 每色5%覆盖率, 总计25%覆盖率)		300页 ⁷ /A4	



*4 若使用USB接口,您的电脑必须符合PC98标准并预装Windows®98/2000/Me操作系统,若您的电脑是经由Windows®95升级至Windows®98,则无法连接USB接口打印,若您使用不合格标准的USB电缆或两个以上网络集线器,将可能出现打印错误,关于使用USB接口的详细要求,请查询您的电脑所附资料。

EPSON为SEIKO EPSON公司的注册商标。
EPSON STYLUS为SEIKO EPSON公司的商标。
其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标识之用,是各该所有者的商标或服务商标。
EPSON对这些商标不拥有任何权利。
EPSON公司是国际能源之星合作伙伴,本产品符合能源利用效率标准。
本说明书中若有细节之更正,恕不另行通知。
本说明最终解释权归爱普生(中国)有限公司所有。

