

# LQ-2680K 136列平推针式打印机

## 产品参数

打印方式	24针点阵打印			
打印速度*	高速一档	高速二档	信函质量	
	中文 (6.7cpi)	220字/秒	146字/秒	73字/秒
	(7.5cpi)	248字/秒	165字/秒	82字/秒
	英文 (10cpi)	440字/秒	330字/秒	110字/秒
打印控制代码	ESC/P-K, IBM PPDS 仿真, OKI5530SC仿真			
字体	字符集	14种国际字符集和一种法定字符集: USA、France、Germany、Denmark I、 Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、 Denmark II、Spain II、Latin America、 Korea、Legal、UK 仅在ESC R命令下可选择Letter 7字符集。		
	位图字体	宋体24×24、黑体24×24 EPSON Draft、EPSON Roman EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B		
	可缩放字体	4种		
	条码字体	8种		
纸张	宽度	单页纸: 90-304.8mm 连续纸: 101.6-304.8mm		
	厚度	0.065-0.84mm		
	种类	单页纸、单页拷贝纸、连续纸(单页纸和多页纸)、 信封、明信片、带标签的连续纸、卷纸、存折		
	进纸方式	摩擦进纸 (前部, 后部进纸) 拖纸器进纸 (后部进纸)		
复写能力	复印能力	7份 (1份原件+6份拷贝)		
可靠性*	打印头寿命	4亿次/针		
	打印总量	4,000万行 (MTBF加电20,000小时)		
	色带寿命	约2,400万字符 (在草稿模式下, 10cpi, 48点/字符)		

## 产品尺寸图



## 产品参数

缓冲区	128KB
接口	一个标准的双向8比特并行接口 (支持带IEEE-1284轻咬模式) 一个USB2.0 (全速) 接口
噪音	约57分贝 (ISO 7779模式)
尺寸	宽×深×高 480 mm×370mm×210mm
重量	约6.8Kg
打印驱动程序	操作系统 Microsoft® Windows® 2000/XP Microsoft® Windows Vista®
	应用程序 EPSON Status Monitor3 (仅Microsoft® Windows® 2000/XP /Microsoft® Windows Vista®)

## 耗材 / 选件

色带芯	黑色色带芯	S010079
色带架	黑色色带架	S015555



# 3大优势 汇聚合1

## LQ-2680K 136列平推针式打印机



24针/136列



220汉字/秒\*



复写能力1+6



3年保修

- 高速一档模式下打印速度: 220汉字/秒\*
- 4亿次/针打印头寿命\*

- 20,000小时平均无故障时间\*
- 40米色带可达2,400万字符打印寿命\* (草稿模式)

EPSON为SEIKO EPSON公司注册商标。

其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标示之用, 是各自所有者的商标或注册商标。

爱普生对这些商标不拥有任何权利。

\* 本宣传页中的数据, 来源于爱普生实验室数据。因使用环境和设置的不同, 与实际使用数据可能存在差异。

## EPSON ESC/P-K®

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令, 为了提高中文打印机的控制处理功能, 爱普生又开发了ESC/P-K, 通用于汉字使用区域, 属爱普生独自之作。

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: www.epson.com.cn

官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

爱普生官方天猫旗舰店: epon.tmall.com



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。  
爱普生(中国)有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

## LQ-2680K 136列平推针式打印机



LQ-2680K 136列平推针式打印机传承优秀品质，并汇聚了打印速度、可靠性、进纸灵敏、优质服务等八大方面的优势，运行高效、可靠、使用无忧，轻松胜任税务、工商、银行、电信、保险、企业财务等行业部门的大印量打印！威风八面的LQ-2680K，让打印来的更猛烈些吧！

### 整机性能

LQ-2680K拥有高达4亿次/针\*的打印头寿命、4千万行\*的打印总量以及良好的散热设计，确保无论是日常工作还是连续大工作量打印，都能从容自如，轻松应对。平均无故障时间达到20,000小时\*，整机工作稳定可靠无忧。



### 打印速度

LQ-2680K在高速一档模式下打印速度中文220汉字/秒\*，英文440字符/秒\*，工作效率显著提高。内置128KB缓冲区，有效提高大工作量打印数据处理效率，大印量打印，快速搞定。




### 拷贝能力

LQ-2680K拥有强大1+6联拷贝打印功能，一次完成7页复写纸的打印，即使最后一联，也一样清晰可见。



### 光电传感器

LQ-2680K配备先进的前进纸光电传感器，具有比传统的机械传感器更好的灵敏度及更高的检测精度，大幅提升对纸张的识别能力。

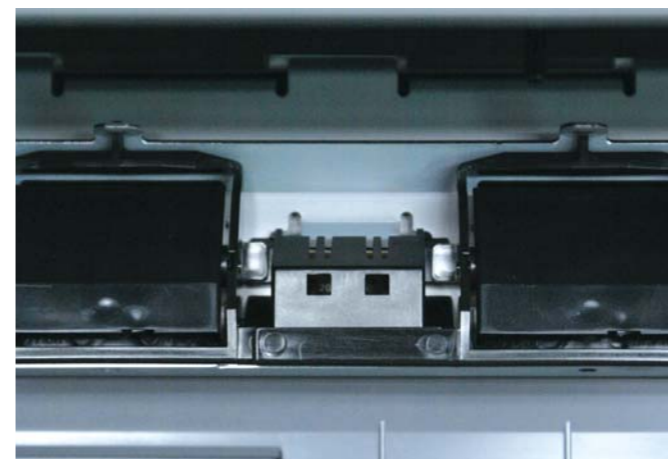

### 人性化设计

LQ-2680K提供了USB和并口两种标准接口，方便多种设备连接打印；操作面板的按键布局简洁清晰，操作方便自如；色带卡夹的设置方便您随时自如更换色带。



### 售后服务保障

LQ-2680K提供高枕无忧的整机三年保修服务。爱普生拥有完备的售后服务体系，连续13年获得CCID打印机服务满意度金奖\*1，随时提供细致周到的技术咨询与维修服务，确保用户安心使用。

\*1 获奖信息来源于CCID（中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司）2004年-2016年数据

### 大容量高品质色带

LQ-2680K配备的爱普生原装正品色带容量大，使用寿命高达1,200万字符\*，打印字迹更清晰，能确保打印机正常工作，并延长打印头和其他部件的使用寿命。



### 纤巧机身

LQ-2680K拥有流线型的优雅机身，美观大方，设计小巧，更显机敏灵动，局促空间中放置，依然从容有余，有效节省办公空间。

