

# Epson WF-8093/8593/R8593 A3+彩色商用墨仓式打印机/数码复合机



## 产品参数

打印功能	
打印方式	按需喷墨（微压电打印技术）
喷嘴数量	配置400×2列（黑色，青色，洋红，黄色）
打印方向	双向逻辑查找
本产品最大分辨率	4800×1200dpi（带有智能墨滴变换技术）
默认黑色分辨率	600×600dpi
本产品最小墨滴	3.7微微升
打印速度	黑白/彩色均约34ppm*1, 约24ipm*2
首页输出时间	黑白/彩色均约7秒*1
墨盒型号	
T7531适用于WF-8093 / 8593（黑色）	约10,000页*3
T7532/3/4（青色 / 洋红 / 黄色）	约7,000页*3
T8461适用于WF-R8593（黑色）	约75,000页*3
T8462/3/4（青色 / 洋红 / 黄色）	约75,000页*3
T8841适用于WF-R8593（黑色）	约20,000页*3
T8842/3/4（青色 / 洋红 / 黄色）	约20,000页*3
本产品最高打印负荷	
双面打印	75,000页*4
逐份打印	支持
内存（标配）	
1536MB（WF-8593 / WF-R8593）	
1024MB（WF-8093）	

复印功能	
复印模式	标准复印模式
复印速度（A4）	与打印同速
本产品最大份数	999
本产品最大复印分辨率	600×600dpi
缩放	25-400%
平板复印尺寸	
10×15cm（4×6in）, 13×18cm（5×7in）, A5, 8×10in, Letter, A4, Legal, A3, 11×17in	

扫描功能	
扫描仪类型	平板彩色图像扫描仪
扫描仪感光部件	CIS
光学分辨率	1200dpi
输出格式	TIFF, JPEG, PDF, XPS
本产品最大物理分辨率	1200×2400dpi
本产品最大扫描区域	297.18×431.8mm / 11.7×17inch
主要功能	扫描到电子邮件 / FTP / SMB / USB存储器

传真功能	
传真类型	黑 / 白、彩色传真
传真速度（数据传输率）	33.6kbps
传真传输速度	约3秒/页
发送尺寸	
平板：A5, Half Letter, B5(JIS), Letter, A4, Legal, B4(JIS), A3, 11×17in	
ADF：A5, B5(JIS), Letter, A4, Legal, B4(JIS), A3, 11×17in	
接收尺寸	
A5, Half Letter, B5, Letter, A4, Legal	
传真分辨率	
黑白：标准：8pels/mm×3.85lines/mm 质量：8pels/mm×7.7lines/mm 高质量：8pels/mm×15.4lines/mm 本产品最高质量：16pels/mm×15.4lines/mm 照片：8pels/mm×7.7lines/mm	
彩色：质量：200×200dpi 照片：200×200dpi	
纠错模式	ITU Group3 数据纠正模式
扫描预览	支持
传真快速拨号	200号码（本产品最大）

自动重接	支持
页存储器	高达550页
接收存储容量	6MB
PC FAX	支持
AirPrint	仅支持黑白
群组拨号	199组
延迟发送	支持
预约传真	200个
号码簿	支持

移动和远程打印	
Epson iPrint	支持
AirPrint	支持
Email-print	支持
Google Cloud Print	支持
Epson iPrint Mobile App	支持
Scan to Cloud	支持
Remote print	支持

ADF功能	
ADF扫描分辨率	1200×2400dpi
支持纸张厚度	52-105g/m <sup>2</sup>
本产品支持最大张数	50pages（80g/m <sup>2</sup> ）or5mm（Letter, A4, B5, A5）
自动双面	支持（扫描 / 复印 / 传真）

打印机接口	
USB接口	高速USB2.0
有线网络	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
无线网络	IEEE 802.11b/g/n
无线直连	支持

打印纸处理	
支持纸张尺寸	A3+
纸张进纸方式	摩擦进纸
本产品最大纸盒容量	1831页
进纸盒数量	
底部纸盒2个+后部通用进纸器+手动进纸器1个+可选纸盒2个	
进纸盒容量	
底部纸盒1:250页, A4普通纸（80g/m <sup>2</sup> ）	
底部纸盒2:500页, A4普通纸（80g/m <sup>2</sup> ）	
可选纸盒: 500页, A4普通纸（80g/m <sup>2</sup> ）	
后部通用进纸器80页A4, 普通纸（80g/m <sup>2</sup> ）	
出纸器容量	
250页, A4普通纸（文本模式）	
20页, 高质量光泽照片纸（10×15cm/4×6英寸, 13×18cm/5×7英寸, 9×13cm/3.5×5英寸）	

电气规格*5			
型号	WF-8593	WF-R8593	WF-8093
额定电压	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
额定频率	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
耗电量		耗电量	
待机模式	大约17W	待机模式	大约18W
睡眠模式	大约2.4W	睡眠模式	大约2.7W
关机模式	大约0.4W	关机模式	大约0.4W
能源之星		能源之星	
符合		符合	
重量		重量	
标准：46.4kg （双纸盒，不包括墨水 / 电源）		标准：65.0kg （双纸盒，不包括墨水 / 电源）	

## 产品尺寸图




## 精彩商用 创新未来

### Epson WF-8093/8593/R8593 A3+彩色商用墨仓式打印机/数码复合机



- 品质输出，助力高效彩色办公
- 大容量耗材，更经济单页成本
- 高月负荷，满足高生产力需求
- 智能移动打印，便捷远程管理
- 低能耗，低碳排，营造绿色办公环境

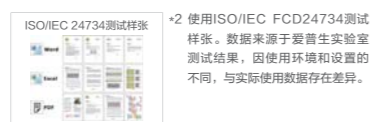

\*1 使用eMemo\_BK\_A4黑白文档测试样张，eMemo\_CL\_A4彩色文档测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。  
\*2 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。  
\*3 使用ISO/IEC FCD24712测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。  
\*4 数据来源于爱普生实验室测试结果。（最高）月负荷指的是打印机所能承担的最高打印量，此数值可用于对比本产品与其他爱普生打印设备的耐用程度，并以此根据用户实际情况进行打印机及MFP的正确部署。  
\*5 依据爱普生官网标注额定功率

爱普生（中国）有限公司  
北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层  
官方网站：www.epson.com.cn 官方微信/微博：爱普生中国  
服务导购热线：400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店：epson.tmall.com



图片仅供参考，外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改，恕不另行通知。  
爱普生（中国）有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

# Epson WF-8093/8593/R8593 A3+ 彩色商用墨仓式打印机/数码复合机




企业级用户的办公环境复杂而多样，但对于打印设备的要求可谓近乎严苛。要效率，要品质，要经济，要稳定，更要易操控。爱普生推出A3+彩色商用墨仓式打印机/数码复合机系列产品，采用爱普生「PrecisionCore™」打印头及多种突破性创新技术，集高效高品质输出，高稳定性，低成本、能耗与环保等优势于一体，并拥有丰富实用的商用功能与配置。面对各种大型工作组及部门级办公环境，无论是具有特殊色彩输出要求的行业用户，还是广大的商务办公用户，都能积极发挥成本与性能间的平衡优势一次满足高生产力需求，更好的优化办公体验！

## 源自PrecisionCore™ 技术的革新

### 高效输出

源自精密的打印头控制系统和基于微压电技术的PrecisionCore™所带来的创新工艺，无论是多页连续打印还是灵活的单页打印，办公文件的输出效率均得到了大幅提升。

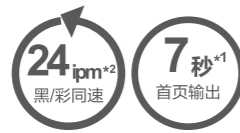

### 节能环保

爱普生特有微压电技术打印时将电能直接转化为机械能，无需加热。能耗较爱普生普通激光机节省高达约88%\*5生命周期内二氧化碳排放量降低约95%\*5。



## 卓越品质


### DURABrite Pro 颜料墨水技术

DURABrite Pro 颜料墨水技术带来更佳防水、耐光、速干特性，文档得以长久保存。全新的色彩技术，普通纸张上实现高品质印刷级效果。



### 细致呈现

One-pass实现600dpi的高分辨率文本与图像打印，字体清晰、锐利，图片细节完整、细腻。

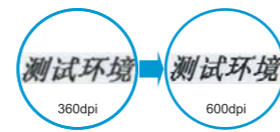

## 成本无忧

### 大容量耗材

两款大容量耗材供不同印量需求的用户灵活选择，带来更经济的单页成本，且无需频繁更换。



### 高月负荷

本产品月打印负荷约75,000页\*4，机身内部创新性的金属结构设计，确保了打印机的稳定性与耐用性，为商务用户大批量输出任务提供坚实保障。



## 实用设计


### A3+幅面打印

本产品支持A3+幅面打印，满足商务用户特殊需求。同时，针对海报、设计图、线条图的输出为设计师、工程师、工作室提供理想打印支持。



### 人性化操作面板

WF-8593/R8593提供5英寸全触控彩色中文液晶面板，功能一目了然，操作像智能手机一样简单方便。

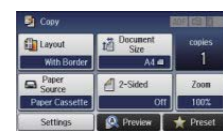

### 传真预览

WF-8593/R8593允许用户在面板上对发送前、收到后的传真件进行预览检查，避免错误发生及因此而导致的纸张和耗材浪费。



### 介质灵活

广泛使用多种类型介质，可在诸如商务文档、照片纸、不干胶纸、信封及胶片等介质上实现高品质的打印输出。



### 推拉式设计


四色分体耗材设计，用完一色换一色，有效避免了传统一体式墨盒因颜色使用不均而造成的浪费；废墨仓亦可轻松更换，大大缩减了设备维护时间。



## 智慧办公

### Epson Connect 服务

Epson WF-8093 / 8593 / R8593 支持Epson Connect服务，提供包括爱普生移动设备专属无线应用EPSON iPrint, 电子邮件打印Email Print, 扫描到云端Scan to Cloud, 远程打印Remote Print等打印解决方案。满足商务用户移动办公需求，享受方便快捷的打印体验。

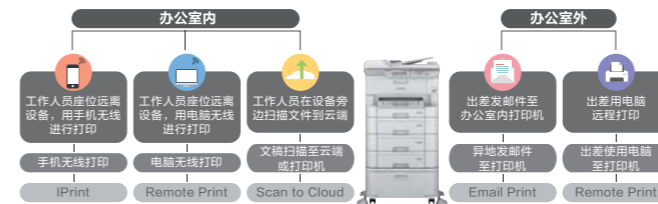

### 无线直连

无需路由器，WF-8093/8593/R8593可作为Wi-Fi热点，支持手机、平板电脑、笔记本电脑等设备通过无线直连功能进行打印输出。




### 支持AirPrint 打印

通过无线网络，iOS设备可直接对网页、电子邮件、相片及文档等进行打印输出，无须安装任何软件。




### 全面网络扫描

全面的网络扫描功能，无需电脑，通过操作面板即可轻松将扫描文件发送至共享文件夹（SMB）、文件服务器（FTP）、电子邮件等，也可直接保存至USB存储器中。

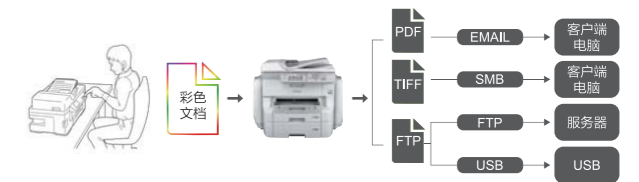

### 高效自动双面扫描

创新性地使用双面扫描传感器组件，配合自动双面输稿器，可实现一次走纸双面打印/复印/扫描/传真\*。

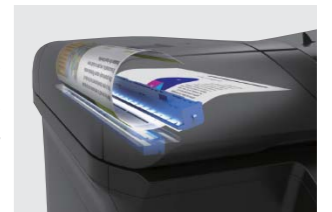

\* 仅适用于WF-8593/R8593

### 智能文档识别

文稿台可自动识别文档尺寸并进行智能切换，用户无需额外手动选择便可实现便捷的打印输出与扫描。

### 混合文档处理

用户可一次性在自动输稿器上混合放置不同尺寸大小的文档，无需分类与繁琐操作，即可轻松进行扫描/复印/传真\*。



\* 仅适用于WF-8593/R8593

## 远程管理

### 软件远程管理

Epson Device Admin (EDA) 软件能够辅助IT管理员通过网络远程查找打印设备、监控打印设备状态、并可进行远程配置，满足企业对多打印设备的集中统一化管理及高效服务响应需求。



## 安全保障

### 用户认证及授权

IT管理员可通过Web Config配置部门或个人权限，用户在正确输入用户名/密码后才能访问打印机设备，防止机密信息泄露，助力企业实现高效的打印安全管理。



### 其他安全措施

- 网络支持协议IPv6
- 支持IP地址过滤
- 支持IEEE802.1X认证技术
- SSL

## 选配件



\* 仅WF-8593/R8593配自动双面输稿器