

# DS-70000 A3 高速彩色文档扫描仪



## 基本规格

产品类型	A3 幅面 平板+ADF彩色扫描仪
扫描方式	平板扫描: 文档固定, 字车移动
	ADF扫描: 字车固定, 文档移动
感光元件	4线彩色 CCD
光源	白色LED光源
扫描区域	平板扫描: 最大Letter或A3
	ADF扫描: 最小: 宽68mm × 长120mm 最大: 宽297mm × 长2540mm
光学分辨率	600dpi
像素深度	输入16bit /像素/色, 输出8bit /像素/色
扫描速度	平板: ≤4秒/页 (A4, 300dpi, 黑白/灰度/彩色)
	ADF: 70ppm/140ipm (200dpi/300dpi黑白/灰度/彩色)
接口	USB 2.0

## 系统要求

Windows* 1	Windows 10 (32位、64位)
	Windows 8.1 (32位、64位)
	Windows 8 (32位、64位)
	Windows 7 (32位、64位)
	Windows Vista (32位、64位)
	Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
	Windows XP (32位、64位)
	Windows Server 2019
	Windows Server 2016
	Windows Server 2012 R2
	Windows Server 2012
	Windows Server 2008 R2
	Windows Server 2008 (32位、64位)
Windows Server 2003 R2 (32位、64位)	
Windows Server 2003 (32位、64位) Service Pack 2	
Mac OS* 2*3	Mac OS Mo java
	Mac OS High Sierra
	Mac OS Sierra
	OS X EL Capitan
	OS X Yosemite
	OS X Mavericks
	OS X Mountain Lion
	Mac OS X v10.7.x
	Mac OS X v10.6.8

EPSON 为 SEIKO EPSON 公司的注册商标。

EPSON ME 为 SEIKO EPSON 公司的商标。

其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标识之用, 是各自所有者的商标或注册商标。

EPSON 对这些商标不拥有任何权利。

EPSON 公司是国际能源之星合作伙伴, 本产品符合能源利用率标准。

## 产品尺寸图



## ADF中的搓纸轮组件

耗材名称	搓纸轮装置
适用扫描仪	DS-60000/70000
包含组件	搓纸轮, 分离衬垫
信赖性	寿命: 每扫描100,000页或一年 (该寿命是基于扫描75g/m <sup>2</sup> 的A4文档。因此, 实际寿命会根据实际扫描文档的种类而不同)。

## 强大的应用软件

EPSON Scan	PDF/A
	书脊校正 (只适用于Win)
	关机定时器
	色彩增强和褪色
	自动文件尺寸检测
Document Capture Pro	文本增强
	自动文档纠偏
	可生成高压缩、加密和可搜索的PDF
支持ISIS驱动	去除装订孔
Document Capture Pro	可以通过该软件进行扫描, 浏览, 编辑, 保存, 传输等操作
	可以通过条码, 空白页, OCR等方式进行文件分类
	扫描后可以轻松的选择多种存储目标和路径
支持ISIS驱动	对于ISIS用户可以轻松接入

## 电气规格

输入电压	AC 90~264V
耗电量	操作时: 79W (ADF模式); 25.5W (标准模式)
	待机时: 12.5W (ADF模式); 9.5W (标准模式)
	睡眠模式: 1.5W

## 环境条件

温度	工作中: 5°C~35°C
	存储中: -25°C~60°C
湿度	工作中: 10~80% 无凝露
	存储中: 10~85% 无凝露

## 选件

网络接口面板	B12B808421
--------	------------



# 高速宽幅 一机两用


## DS-70000 A3 高速彩色文档扫描仪



高速扫描



双CCD

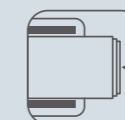

大容量ADF



ADF+平板

- 高速双面扫描70ppm/140ipm
- 4线彩色CCD感光元件
- 200页大容量ADF
- 超声波重张检测
- LED光源, 零预热, 低能耗
- 可选网络控制面板, 网络扫描轻松实现

## 爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: [www.epson.com.cn](http://www.epson.com.cn) 官方微信/微博: 爱普生中国

服务咨询热线: 400-810-9977 爱普生官方天猫旗舰店: [epson.tmall.com](http://epson.tmall.com)

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。  
爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



爱普生官方网站



爱普生官方微信




爱普生官方微博

# DS-70000 A3 高速彩色文档扫描仪



## A3 幅面扫描

DS-70000平板扫描尺寸达到了297×432mm，相比A4尺寸扫描仪，小册子、杂志等A3幅面的资料可以直接扫描，无需折叠，也不会对原图进行裁切。两张A4幅面的文稿可以并排放在文稿台上，同时进行扫描。利用ADF扫描，尺寸最大可达297×2540mm。

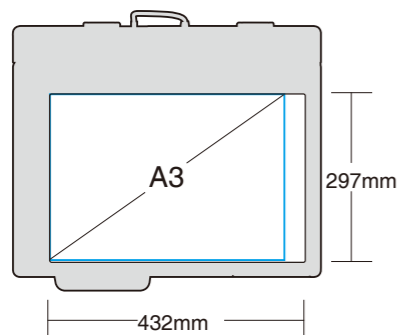

作为爱普生A3幅面扫描仪的高端产品，DS-70000凭借70ppm/140ipm高速扫描、8,000页的日负荷量、200页的大容量ADF存储能力，大大提高了文档电子化的工作效率，并获得了金融、保险、档案管理等行业用户的广泛认可！

## 专业扫描，高速作业

DS-70000具备高速A3幅面彩色文档扫描优势，其扫描速度和容量的ADF，大大提高了文档电子化办公效率。

### 速度表现

扫描速度	黑白、灰度、彩色
平板扫描速度	4秒/页 (A4, 300dpi)
ADF扫描速度	70ppm/140ipm (200dpi/300dpi)

### 高容量的ADF

ADF可以一次容纳200页文档，扫描时文档会被按顺序进行扫描，扫描结束后，文档仍然排列有序，不需要对这些文档进行重新整理。

### 重张检测


DS-70000拥有一个超声波传感器，当扫描时如有多张纸同时进入扫描仪，可以进行重张检测。对于扫描标准纸张和薄纸有两种不同的选择。



## 高效、节能

### Readyscan LED光源，开机即扫技术

DS-70000的光源采用开机即扫的LED技术，这种技术不需要汞作为光源，不需要预热时间，热量散失少、低能耗，且环保！

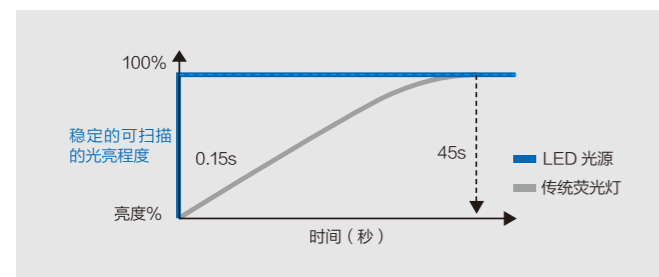

### 睡眠模式按键，更节能


产品设有“节能按钮”，用户在不使用时，可以通过“节能按钮”使扫描仪进入睡眠模式，更节能，比常规待机状态约节省8-11W。



## 强大的文档优化管理功能

### 自动纠偏

用户在扫描文档时，可随意将文稿放置文稿台，启动Document Capture pro软件自动纠偏功能，图像可以自动实现校正。

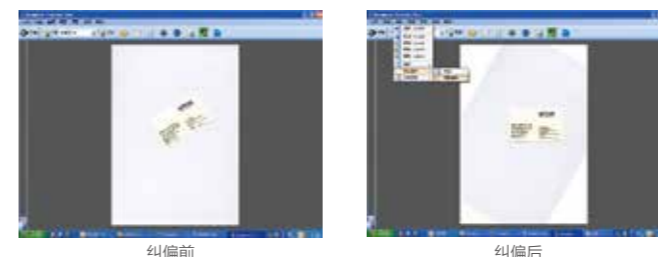

### 拆分

启用拆分软件后，根据用户需求，将文档自动拆分为两个文件。方便用户可根据自己的需求选择进行编辑处理。



### 双重图像输出

在EPSON Scan界面中选择了“双重图像输出”后，就可以对每个输出图像进行详细设置，用户可以同时获得具有不同扫描设置的两个扫描图像。用户可根据自身需要对两个图像分别进行编辑处理。



### 边缘填充

使用所选择的颜色填充扫描图像中的阴影部分（扫描文件的边缘）  
颜色可选：无 / 白色（缺省） / 黑色。




### 自动旋转

用户在扫描文档时，无需统一调整文件的方向。即便扫描的文件方向倒置，启动Document Capture pro软件自动旋转功能，图像也可以轻松实现校正。



### 条码分类

在扫描文档时，可根据用户要求，将文件的条码自动提取出来，并自动分类命名。轻松实现大批量文件收集、查找、管理。

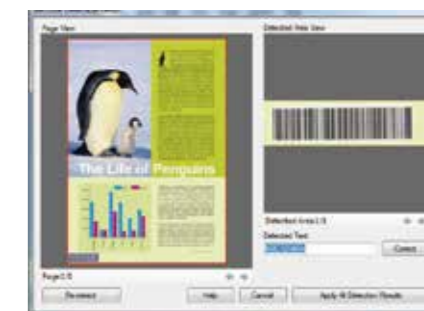

### 去除装订孔

选中该功能后，文件上的装订孔可以在扫描中被自动消除。



### 书脊校正

在扫描厚图书时，可以将书脊的阴影部分去除，并将向上或向下歪斜的文字自动修正。

