

EPSON DS-760/DS-860 产品规格



项目	规格
产品类型	馈纸扫描方式，一次通过双面扫描
光电元件	CMOS CIS
像素深度	24位
光学分辨率	600dpi
最大输出分辨率	1200dpi
光源	RGB LED
扫描速度	200dpi / 300dpi, 彩色 \ 灰度 \ 黑白: DS-760: 45ppm / 90ipm DS-860: 65ppm / 130ipm
文档尺寸	最大: 215.9mm × 355.6mm 最小: 52mm × 50.8mm (长纸尺寸: 宽: 215.9mm / 长: 3048mm)
最大纸张尺寸	A3 (对折直接扫描)
最长纸张尺寸	3048mm
纸张厚度	40~210g / m ² 127~210g / m ² (A8 paper) ~1.5mm (PL card)
进纸器容量	100页(40g / m ²) 80页(80g / m ²) 30页(210g / m ²) 长纸 (14.1inch 到 120inch): 1页 文档保护页: 1页 塑料卡片(没有浮雕 / 厚度0.76mm以下): 3张 塑料卡片(有浮雕 / 厚度1.24mm以下): 1张 信封: 1页 (厚度0.27 到 0.38mm) 名片: 30张 明信片: 30张
日扫描量	DS-760: 4,500页 (最大) DS-860: 6,000页 (最大)
扫描仪尺寸	300mm × 166mm × 158mm
扫描仪重量	4kg
清除卡纸	打开扫描仪上盖清除卡纸
省电模式	默认10分钟，可以设置范围1~120分钟(1min step)
关机定时	默认0，可以设置范围0~480分钟(1min step)
捆绑软件	EPSON Scan Document Capture Pro Ver. 1.5 ISIS Driver

软件功能	自动尺寸，拼合图像，自动方向旋转，双重图像输出，USM锐化，去网纹，文本增强，自动区域分割，褪色，色彩增强，跳过空白页，边缘填充，亮度/对比度/阈值，去除装订孔，边缘裁切位置调整，边缘填充量，重张检测，图像格式选择，PDF设置	
接口	USB 2.0	
驱动	TWAIN, ISIS	
选件	网络接口板	B12B808464
	搓纸轮组件	B12B813571

F/W和软件

命令集	ESC/I-2, IS	
操作系统	WinXP, Windows XP Pro 64位, Windows Vista, Windows Vista 64位, Windows 7, Windows 7 64位, Windows 8, Windows 8 64位, Windows 8.1, Windows 8.1 64位, Windows Server 2003 64位, Win 2003 Server, Windows Server 2008 32位, Windows Server 2008 64位, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10 32位, Windows 10 64位	

电特性

主机	关机状态	0.4W或更少
耗电量	运行状态	约42W
	待机模式	约8W
	睡眠模式	约1.6W

安全规格, EMC

主机		
CCC	中国	GB4943
		GB9254 Class B, GB17625.1
电源适配器		
CCC	中国	GB4943
		GB9254 Class B, GB17625.1
环境条件		
温度	5° C to 35° C (使用中) -25° C to 60° C (存储中)	
湿度	10% to 80% 无凝露(使用中) 10% to 85% 无凝露(存储中)	
可靠性		
可靠性 (产品寿命)	DS-860: 1,000,000次或5年 (先到的优先) DS-760: 600,000次或5年 (先到的优先)	
选件寿命	撮纸轮组件	200,000次



- 本彩页中的数据，为来源于爱普生实验室数据，与实际使用数据存在差异
- 本彩页中所提出的网络功能均需要选购网络接口面板选件才能实现网络扫描功能
- EPSON为SEIKO EPSON公司的注册商标
- 其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作标识之用，是各自所有者的商标或者注册商标。
- EPSON对这些商标不拥有任何权利
- EPSON公司是国际能源之星的合作伙伴，本产品符合能源利用率标准

本宣传页中的数据，来源于爱普生实验室数据，因使用环境和设置的不同，与实际使用数据存在差异。

爱普生(中国)有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: <http://www.epson.com.cn>

官方微信: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

官方微博: @爱普生中国 <http://e.weibo.com/epsoncn>



爱普生
微信服务号



爱普生
新浪微博



爱普生
官方网站

EPSON DS 760/DS 860 A4 高速馈纸式彩色文档扫描仪



高效稳定，
您办公的明智之选！



三年服务

600 dpi

600dpi

45ppm 65ppm
90ipm 130ipm

DS-760扫描速度 DS-860扫描速度

CIS

CIS



LED光源



稳定的进纸结构



3米长纸扫描



推送扫描



4500页 6000页
日扫描量: DS-760 DS-860



支持A3纸张扫描



驱动软件



Document Capture Pro软件

A4 高速馈纸式彩色文档扫描仪

- 高效: 全面提升的扫描速度，满足用户高效率的扫描需求
- 稳定: 全新的搓纸轮结构，满足用户多介质的扫描需求
- 优质: 独有的爱普生影像技术，满足用户对于高质量文本、图像的扫描需求
- 网络: 支持选配网络接口面板，满足用户对于网络或多人办公的扫描需求
- 安心: 原厂提供三年服务，满足用户对于扫描仪使用的后续保障



EPSON DS-760/DS-860
A4 高速馈纸式彩色文档扫描仪



A4 高速馈纸式彩色文档扫描仪

DS系列馈纸式扫描仪，在保持了原有馈纸式扫描仪高品质、高性能的基础上，我们更为您深度开发和支持了网络扫描功能和强大的文档管理软件等相关应用。对于金融行业、政府行业和企业客户来说，品质高、效果好、服务优是全新爱普生DS系列馈纸式扫描仪带给您的高质体验！



体积小，高速高效

体积小

体积小、重量轻、节省空间




高速高效

高速：扫描速度快，节省业务时间

机型	速度	标准
DS-760	45ppm/90ipm	200dpi/300dpi (黑/灰/彩)
DS-860	65ppm/130ipm	200dpi/300dpi (黑/灰/彩)

高效：ReadyScan LED光源，开机即扫，提升扫描效率

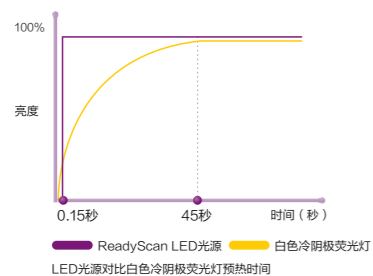

稳定可靠、服务保障

全新的搓纸轮组件保证了扫描仪的精准进纸，结合超声波重张检测功能，对于有多介质扫描需求的用户可以带来稳定、可靠的客户体验。

搓纸轮组件示意图：



原厂提供三年服务，以及遍布全国205个城市的562家授权维修中心*，能够保证让客户安心使用，保障了业务的顺利进行。


*数据截止：2014年4月1日来自爱普生信息系统统计。

性能提升，表现优异

长纸扫描

DS-760/860最长支持3米（120英寸）的纸张扫描，无需剪断和折叠原稿就能完成扫描并保存成数字信息。

对于长纸需求较多的金融行业来讲，这将提升其办公效率，满足其对多种不同介质类型的扫描需求。

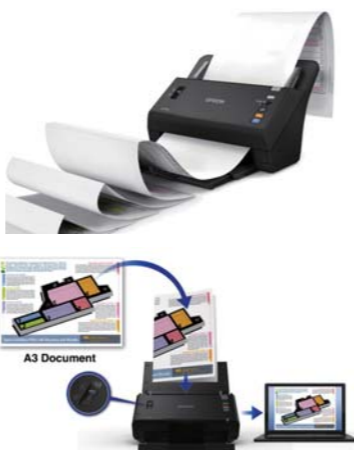

任务选择

在扫描仪面板上，您可以通过任务选择按键选择提前在Document Capture Pro上预设的9个任务，实现了个性化设置的脱机扫描，更加简便而且高效。



A3 对折扫描

通过DS-760 / 860面板打开纸张分离开关后，A3文档对折放入扫描仪，仅仅通过A4扫描仪就能进行A3文档的扫描，方便简单，而且减少了客户的采购成本。



品质优良，精美输出

高质量图像和文本

DS-760/860默认具有“背景去除”功能。该功能可以让包含背景的文字或图像可以变得清晰锐利。



纠正文稿歪斜


Epson Scan软件的修改文档歪斜功能全面升级，可以满足不同用户对于文档歪斜的修改需求。



色彩增强功能

Epson Scan软件对于色彩增强功能也全面提升，不仅能帮您对多种颜色进行色彩增强/褪色，或还能将所选颜色外的其他颜色进行增强/褪色处理，更能满足您个性化的扫描需求，从而呈现符合您心意的扫描结果。

支持色彩增强/褪色的内容：

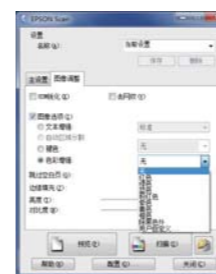

新增的“除所选颜色外”的色彩增强/褪色操作：




精简的Document Capture Pro软件呈现了更多的个性化功能

操作界面可以选择标准模式和简化模式，从而精简操作。

标准模式：



简化模式：

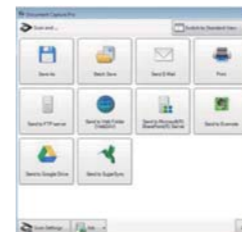

新增多种文档自动分类功能，可以使文件人性化的进行文档分割，大大提升客户的办公效率，实现多种路径的存储。

- 以表格类型进行文档分割
- 以文件尺寸进行文档分割
- 输出日志数据




网络支持，快捷存储*

支持选配网络接口面板

通过网络接口面板（USB连接）可以在多个使用者之间共享一台扫描仪。对于客户来讲，成本低、收益高，用户可以畅享网络扫描的便利性。

网络扫描工作站功能

客户可以通过Document Capture Pro提前设定最多30个扫描任务，通过网络接口面板的LCD显示屏可以进行网络内的接收电脑选择和预先任务设定选择，无需电脑，即可完成扫描，大大节省了在扫描仪和电脑之前来来回回的时间。

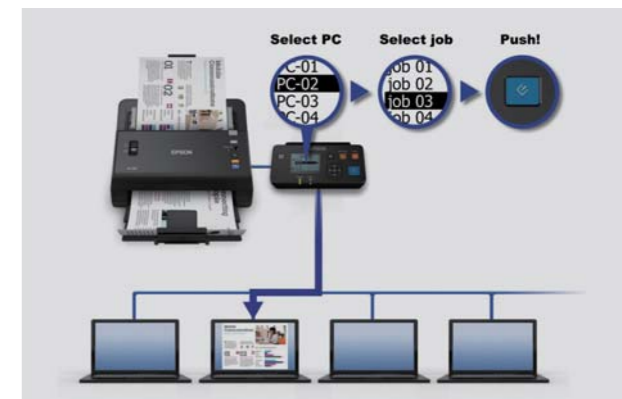

DS-760/860，还能给您更多意想不到...

睡眠模式能耗相对于前代产品降低62%，仅为1.6W



DS-760/860提供原厂标保三年送修服务，让您安心使用。

