

# PLQ-50K / 50KMK 专业存折证卡打印机

产品参数	
打印方式	24针击打式点阵打印
打印方向	双向逻辑查找
打印列数	94列 (10cpi)
打印控制代码	PR2, ESC/P-K, IBM PPDS, OKI5530SC
打印速度	高速一档 高速二档 高速三档 信函质量
PR2仿真	英文(10cpi) 630字符/秒 560字符/秒 420字符/秒 140字符/秒
	中文(5cpi) 280汉字/秒 210汉字/秒 70汉字/秒
ESC/P-K	英文(10cpi) 630字符/秒 560字符/秒 420字符/秒 140字符/秒
	中文(6.7cpi) 280汉字/秒 187汉字/秒 93汉字/秒
中文字符集	GB18030-2000 汉字编码字符集
中文字体	宋体、黑体
纸张处理	摩擦进纸 前进前出、前进后出
单页纸规格	宽度 65-245 毫米
	长度 67-297 毫米
打印厚度	最大打印厚度 2.6 毫米
复写能力	7份 (1份原件+6份拷贝)
可靠性	打印头寿命 6亿次/针
	打印总量 2,400 万行
	色带寿命 500 万字符 (信函模式10cpi, 48点/字符) 1,000万字符 (草稿模式10cpi, 24点/字符)
显示屏	1.44英寸彩色LCD显示屏



产品参数	
缓冲区	128K
接口	双向并口、串口、USB 2.0
噪音	55 分贝 (A4), 52 分贝 (存折)
尺寸	宽×深×高 384×280×203 毫米
重量	7.9 公斤
使用环境	温度 5-38℃
	湿度 10-85%
电源	额定电压范围 220-240V
	额定频率范围 50-60 Hz
功率	约77W (打印), 约0.8W (睡眠)
	取得中国节能产品认证, 能效等级一级

耗材/选件		
色带架	黑色色带架	S015339 (S015593)
色带芯	黑色色带芯	S010083



## 平稳高效 彩色液晶

### PLQ-50K / 50KMK 专业存折证卡打印机



24针/94列



280汉字/秒



1.44英寸  
彩色液晶屏



复写能力1+6

- 打印速度: 280汉字/秒, 630字符/秒
- 配备1.44英寸彩色LCD液晶屏
- 大容量色带: 1,000万字符 (草稿模式)

- 打印头寿命: 6亿次/针
- 标准接口: 并口、串口、USB
- 整机 (含打印头) 上门保修三年

EPSON为SEIKO EPSON公司注册商标。

其他所有产品名称和其他公司名称在此仅作参考之用, 是各自所有者的商标或注册商标。

爱普生对这些商标不拥有任何权利。

本宣传页中的数据, 来源于爱普生实验室数据。因使用环境和设置的不同, 与实际使用数据可能存在差异。

1. 另推出PLQ-50KMK: 标配内置磁条读写器 (MSRW) 的产品, 其他主要规格同PLQ-50K。

2. PLQ-50KMK不配备显示屏。

## EPSON ESC/P-K

EPSON ESC/P是爱普生开发的控制命令, 为了提高中文打印机的控制处理功能, 爱普生又开发了ESC/P-K, 通用于汉字使用区域, 属爱普生独自之作。

爱普生 (中国) 有限公司

北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号楼4层

官方网站: [www.epson.com.cn](http://www.epson.com.cn)

官方微信/微博: 爱普生中国

服务导购热线: 400-810-9977

爱普生官方天猫旗舰店: [epson.tmall.com](http://epson.tmall.com)



爱普生官方网站



爱普生官方微信



爱普生官方微博

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。  
爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。

# PLQ-50K / 50KMK 专业存折证卡打印机



爱普生凭借深厚研发能力和前瞻的市场洞察力，推出面向银行及金融机构的PLQ-50K/50KMK存折打印机。秉承一贯的优秀品质和坚实的科技力量，PLQ-50K/50KMK以出色的打印速度、强大的产品性能、稳定的可靠性与人性化的设计，能够充分满足金融窗口的服务需求。

## 出色的打印速度

- 高速打印：PLQ-50K/50KMK的中文打印速度高达280汉字/秒。英文打印速度最高可达630字符/秒。同时进纸速度大大提高，使您的工作效率显著提升，减少排队现象。
- 高缓冲区：配备128K缓冲区，进一步提升数据处理能力，解决数据瓶颈问题，实现高效打印。



## 可靠的整机品质

- 优秀的打印头设计：PLQ-50K/50KMK打印头寿命长达6亿次/针，提供更值得信赖的可靠性能，即使面对繁重的打印任务，也可轻松完成。
- 最大打印量2,400万行：整机品质稳定可靠，轻松应对日常的频繁使用。



## 广泛的兼容系统

PLQ-50K/50KMK支持PR2、ESC/P-K、IBMPPDS、OKI5530SC等多种常用控制命令，广泛适用不同银行系统的使用环境。通过简单易用的设置，使用户可以根据系统环境情况，轻松进行选择，无须繁琐操作便可满足诸多需要。



## 彩色LCD显示屏


为了更好的人机交互以及使客户能够更直观的看到打印机的状态，PLQ-50K配备了1.44英寸彩色LCD。

- 显示打印机状态信息
- 显示打印机任务
- 显示错误信息和处理方案
- 显示缺省设置修改菜单



## 便捷，体贴的产品设计

- 三种接口设计：集合并口、串口、USB接口于一身，为您提供更多的选择，满足多种主机环境需要。
- 大容量色带：色带保持了爱普生一贯的高品质设计与制造，在草稿模式下可以打印1,000万字符。
- 使用爱普生正品色带，可使用户避免频繁更换色带的烦恼；同时能够保护打印头免受断针之苦，带来高品质打印效果，使打印字迹更加清晰均匀。

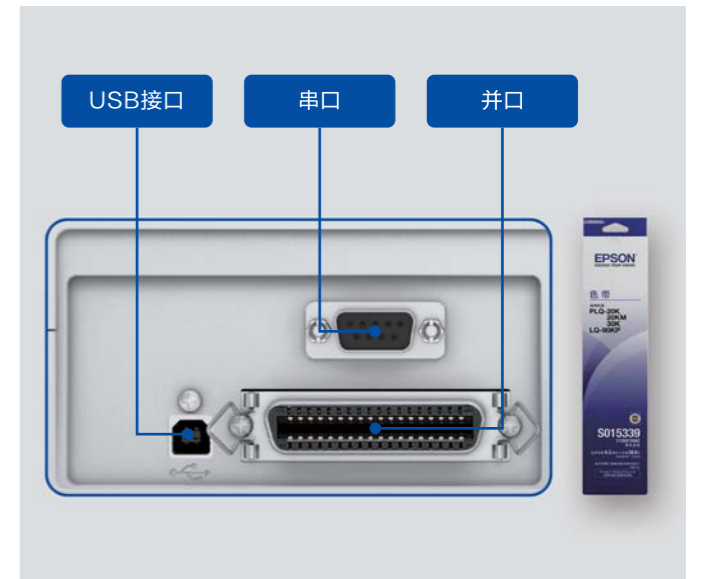

## 优秀的纸张处理

- 自动纠偏、自动测厚、自动对边等智能化功能处理存折、存单等介质：只需把打印介质放入进纸口，即可自动对齐，无须手动操作，避免打印偏差，确保高质打印。
- 最大打印厚度2.6mm：适应更厚的存折，从而避免卡纸情况的发生，确保打印顺畅。
- 1+6复写能力：PLQ-50K/50KMK拥有突出的拷贝打印技术，凭借1+6复写能力，可一次完成7页复写纸的清晰打印。

### 最大打印厚度2.6mm



### 1+6联拷贝



## 售后无忧服务

爱普生为PLQ-50K/50KMK提供三年免费上门保修服务，为您带来无忧的售后保障。

爱普生曾连续13年获得CCID打印机服务满意度金奖\*1，为用户提供专业完善的售后保障。

\*1 获奖信息来源于CCID（中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司）2004年-2016年数据

