

EPSON EB-1720/1725 高亮度便携投影机



技术参数		EB-1725	EB-1720
投影系统		RGB光阀式液晶投影系统	
主要部件技术参数	LCD	液晶板	0.7英寸含微透镜
		驱动模式	多晶硅TFT有源矩阵
		像素数	786432点(1024×768)×3
		实际分辨率	XGA
		投影镜头	手动聚焦、1.2倍光学变焦 F=1.58-1.68/f=16.1-19.3mm
		灯泡 ¹⁾	类型 E-TORL 170W UHE 寿命 3000小时 (标准亮度模式)
	屏幕尺寸 (投影距离)		30-300英寸
	偏移量		6:1
	亮度 ^{2,3)}	白色亮度	标准亮度模式 3000流明 环保亮度模式 1900流明
		色彩亮度	标准亮度模式 3000流明 环保亮度模式 1900流明
对比度 ^{2,3)}		2000:1	
色彩再现		全彩 (1677万色)	
声音输出		1W (非立体声)	
有效扫描频段 (模拟)	点时钟	13.5MHz-162MHz	
	水平	15kHz-92kHz	
	垂直	50Hz-85Hz	
自动梯形校正	垂直	-30度到+30度	
模拟RGB输入/输出	显示性能	实际分辨率 1024×768点(XGA) 兼容分辨率 UXGA/SXGA/SVGA/VGA/WXGA/WSXGA	
视频输入/输出	输入端口	视频 D-sub 15-pin × 1	
	输入信号	视频标准 NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM	
	输入端口	视频	
音频输入/输出	音频端口	复合视频: RCA (黄) × 1 S-视频: Mini DIN × 1 分量视频: D-sub 15-pin × 1 视频-RGB: D-sub 15-pin × 1 立体声迷你接口 × 1	
控制输入/输出	USB输入/输出	可用OSD菜单选择音频输入输出 B型USB口 × 1 A型USB口 × 1 B型USB口 × 1	
网络输入/输出	USB输入/输出	A型USB口 × 1 N/A	
操作温度		5°C to 35°C (41°F to 95°F)	
操作高度		可达到2286米(7500英尺), 超过1500米(4921英尺) 区域: 应用高海拔模式	
直接开机		是	
冷却时间		0秒	
即时关机		是	
电源电压		100-240VAC +/-10%, 50-60Hz	
功耗		230W(220-240V) 待机功耗: 5.5W	
尺寸		202 × 284 × 65mm (不包括投影机脚钉)	
重量		大约1.8KG/3.96磅 大约1.7KG/3.74磅	
风扇噪音		39dB/30dB	
附件			
电源线	3米		
计算机电缆线	1.8米		
USB电缆线 (EB-1725)	3米		
遥控器	AA型碱性电池 × 2		
音频适配器			
便携软包			
密码保护标签			
无线局域网卡 (EB-1725)			
爱普生投影机软件 (EB-1725)			
用户手册			
NS Connection Key			


备注:

- * 1 灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。
- * 2 基于ISO21118标准制定。该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的80%。
- * 3 对比度基于颜色模式: 游戏_变焦; Wide_自动光圈; 开SVGA和XGA是IBM注册商标。NSF是Analog Devices B.V. 的商标。彩页中技术规格如有变更, 恕不另行通知。

DLP是注册商标, 或者是Texas Instruments在美国和/或其他国家的商标。

选配件	
ELPLP48	备用灯泡
ELPAF19	空气过滤器
ELPAP13	以太网卡
ELPKC02	计算机电缆 HD15/HD15 1.8米
ELPKC09	计算机电缆 HD15/HD15 3.0米
ELPKC10	计算机电缆 HD15/HD15 20.0米
ELPKC19	组合视频线缆 HD15/3RCA(公头) 3.0米
ELPKC22	HD-TV线缆 HD15/D4 3.0米
ELPSC06	50英寸幕
ELPSC07	60英寸幕
ELPSC08	80英寸幕
ELPSC10	100英寸幕
ELPMB23	吊顶架
ELPFP13	管子450毫米银色
ELPFP14	管子700毫米银色

输入/输出接口面板 (EB-1725/1720)

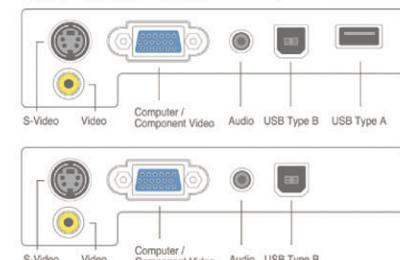

投影距离 (XGA)

4:3屏幕	最近端 (广角)	最远端 (长焦)	从镜头中心到屏幕下端的距离	
			Z (厘米)	
60"	120cmx90cm 47.2"×35.4"	133	163	13
80"	160cmx120cm 63.4"×47.2"	179	218	17
100"	200cmx150cm 78.7"×59.1"	224	274	22
120"	240cmx180cm 96"×72"	269	329	26
150"	300cmx225cm 120"×90"	336	411	33
200"	410cmx300cm 161.4"×118.1"	451	550	44
300"	610cmx460cm 240.2"×181.1"	678	826	65

柔和、明亮、鲜艳3LCD技术

3LCD技术可以获取明亮、自然、柔和的图像和锐利的视频影像。没有彩虹、色溢现象。眼睛观看也更加舒适, 产品更加节能环保。



使用3LCD液晶技术制造的投影机



使用单片DLP技术制造的投影机



爱普生 (中国) 有限公司

北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层 邮政编码: 100005

详情登陆: www.epson.com.cn/EB1720 www.epson.com.cn/EB1725 服务咨询电话: 400-810-9977

北京爱普生印像馆: 010-82696006

广州爱普生印像馆: 020-87511200

查询当地爱普生4S中心: www.epson.com.cn/4s**EPSON EB-1720/1725 高亮度便携投影机****无线连接 轻松上阵**

- 3000lm 标准亮度
- 轻便小巧便于携带
- 投影距离缩短
- 快速无线连接 (仅限EB-1725)



活的色彩

EPSON EB-1720
高亮度便携投影机EPSON EB-1725
高亮度无线便携投影机



高性能，多功能，移动投影机

体积小、重量轻、方便携带
EB-1720的重量只有1.7kg，尺寸比A4纸还小，如此轻巧的机身方便商务人士轻松携带进行演示。



杰出的演示性能
机身更加小巧轻盈，却不影响参数性能的不断提升，标准亮度模式下亮度为3000流明，同时对比度更是达到2000:1，为您呈现绝佳的演示效果。



时尚、便于携带的新型便携软包
便携软包的设计和质量全新改进，从而延长了使用时间。包身和拉链加长，方便物品的取放，包身垫增厚可以保护投影机，减轻震荡撞击。还有柔软肩垫、金属链、包底防滑垫、便携口袋等等，所有设计都为商务人士携带使用提供了更方便、舒适和安全的服务。

简单方便的无线传输功能 (EB-1725)

无线连接设置更简单快速

先把NS Connection Key插入到投影机，然后拔出再插入到PC，即完成了无线连接的全部设置，投影机会在几秒后自动识别PC信息开始投放。创新的无线连接，整个过程中不需任何复杂设置，提高了您提案的效率，也让您的商务形象更加体面。



丰富方便的无线功能（如：多屏幕显示）

使用一台电脑可同时控制四台投影机，且同时投射出4个不同画面或一个横向宽屏图像。方便对比与参考，让提案过程更加精彩。



“EasyMP NS Connection” 升级

通过改进的快速智能无线传输功能进行无线连接，投影机可以直接接收电脑发送的数据或视频，轻松呈现高质量全屏画面。

便捷高效的功能更助移动使用

USB线连接 影音同放 (EB-1725)

传统RGB线只能传输视频信号，使用USB线替代传统RGB连接方式，声音和图像文件可同时播放。


演示更加快速和方便 (EB-1720, EB-1725)

连接USB线后，投影机遥控器可兼备鼠标功能，还可以用于PPT演讲时控制翻页。边讲边翻，一人即可搞定！



短距离投影 (60寸屏幕只需1.33米)

只需1.33米距离就可投射出60寸的画面，此功能特别为小空间的会议室设计，短距离投放可节约更多空间。

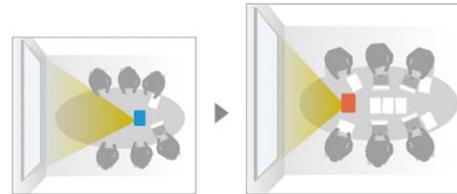

无PC演示功能 (使用USB存储设备进行幻灯片演示) (EB-1725)

可以根据您的需要使用USB存储设备代替笨重的PC设备连接投影机，让沉重繁复的提案过程更显轻松自如，有的放矢。



爱普生原创的即时关机功能

一般投影机正常关机后，投影机的风扇需要继续转动，进行额外时间的散热。爱普生采用新型的产品设计，通过提高投影机的光学功效，采用能耗更低的灯泡，提高投影机的散热能力和抗热能力，使投影机可以达到即时工作，即时冷却。投影机在正常关机后，不需要额外冷却时间，冷却时间是0秒，从而为商务用户提供了更为便捷的操作。

先进的安全性能

无线传输的安全性

EB-1725完全符合WPA-PSK，目前支持最新更高级别的无线安全协议，如802.1x。同时也支持如下的认证方式：WPA-EAP(Enterprise Mode)/Others,EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP/LEAP /EAP Fast。不必担心重要的数据被窃取。

密码保护功能


只有输入正确的密码后，才可使用投影机或更改物主标识。同时仍然支持Kensington锁，为您的重要资料加载多重保护。

更多优势

- 快速开机
- 长寿命灯泡
- 低功耗
- 低风扇噪音
- A/V Mute滑盖
- 自动梯形校正
- 正面排风
- 更长电源线和USB线 (3米)



色彩亮度：用以描述两投影机间色彩表现差异

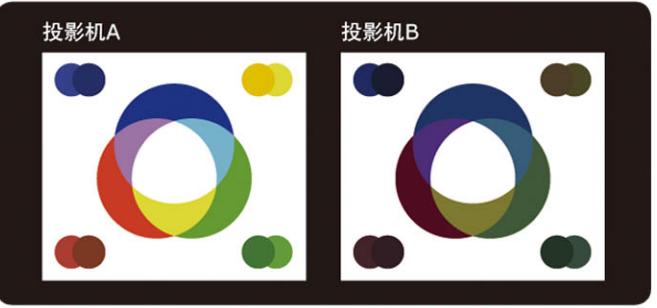

当您选择一款投影机时，请先询问其色彩亮度值，并且请尽量选择色彩亮度值较高的投影机。

延长投影机灯泡及机件寿命的小贴士

- 1) 避免在过高或过低的室内温度下使用。
- 2) 确保投影机在运行时四周没有遮挡、通风顺畅，以保证热量能及时排出。
- 3) 按照使用手册中的说明或者投影机发出的提示定期清洁投影机过滤网，以免影响投影机散热。
- 4) 尽量避免频繁开关机。

