

EPSON K200 / K100 产品规格

打印机类型	
打印方式	按需喷墨(微压电打印技术)
喷嘴数量	512个(黑色)(128个x4列)
打印方向	双向逻辑查找
最大分辨率	1440 x 720 dpi (带有智能墨滴变换技术)
最小墨滴	2微微升
双面打印	支持自动/手动
打印速度	
黑色文本(A4)	约37 ppm (快速省墨模式)*1
黑色文本(A4)	约27 ppm (普通模式)*1
打印机接口	
USB接口	高速USB2.0
以太网卡接口	100BASE-TX/10BASE-T
打印纸处理	
纸张进纸方式	摩擦进纸
进纸盒容量	K100: 250页, A4普通纸 (75g/m ²) K200: 150页, A4普通纸 (75g/m ²)
支持纸张尺寸	
A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6英寸), 13x18cm(5x7英寸), 9x13cm(3.5x5英寸), Letter(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸), Half Letter(5 1/2x8 1/2英寸), 13x20cm(5x8英寸), 20x25cm(8x10英寸), 16.9 英寸, 100x148mm,信封: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220mm), C6(114x162mm)	
支持最大纸张尺寸	8.5 x 44英寸
打印边距	3mm 页顶, 页底, 左右边
打印耗材	
墨水型号	T1371 (黑色), 使用2支
墨水容量	1000页/支**
输入数据缓冲区	
	132 Kbytes
驱动支持的操作系统	
	Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7 Mac OS 10.4.11 或更高版本
噪音水平	
LwAd:	5.5 B(A) (打印ISO7779样张, 使用粗面纸高质量打印)
LpAm:	42 dB(A) (打印ISO9296样张)



EPSON K100



EPSON K200



*1 使用eMemo2_BK_A4_20060127, eMemo2_Color_A4_20060127样张测试。



**2 使用ISO Mono 19752测试

	EPSON K200	EPSON K100
复印功能		
黑色文本(A4横幅)	首页约4 Sec (经济模式)	—
最大复印分辨率	360 x 360 dpi	—
最大复印份数	20页	—
扫描功能		
扫描仪类型	A4平板图像扫描仪	—
扫描仪感光部件	CIS	—
光学分辨率	1200 dpi	—
最大物理分辨率	1200 x 2400 dpi	—
最大扫描区域	216 x 297 mm (8.5 x 11.7 inch)	—
色彩深度	彩色 输入48位/输出24位 灰度 输入16位/输出8位 黑白 输入16位/输出1位	—
扫描速度		
黑白单色	A4 300dpi 2.2 毫秒/线	—
彩色	A4 300dpi 7.5 毫秒/线	—
黑白单色	A4 600dpi 7.0 毫秒/线	—
彩色	A4 600dpi 13.1 毫秒/线	—
黑白单色	A4 1200dpi 8.8 毫秒/线	—
彩色	A4 1200dpi 25.4 毫秒/线	—
电气规格		
额定电压	AC 220-240V	AC 220-240V
额定频率	50-60 Hz	50-60 Hz
耗电量	独立复印模式 大约15W (ISO 24712 样张) 待机模式 大约 4.5 W 睡眠模式 大约 2.6 W 关机模式 大约 0.3 W	打印模式 大约18W (ISO 24712样张) 待机模式 大约 3.2 W 睡眠模式 大约 2.0 W 关机模式 大约 0.3 W
尺寸		
	445 x 363 x 171 mm (自动进纸器关闭时) 446 x 562 x 171 mm (自动进纸器打开时)	445 x 330 x 154 mm (自动进纸器关闭时) 446 x 558 x 154 mm (自动进纸器打开时)
重量		
	6.1 kg (不包括墨盒/电源线)	4.6 kg (不包括墨盒/电源线)



EPSON K100
黑白喷墨打印机

EPSON K200
黑白喷墨一体机

爱普生黑白喷墨打印机
省下的不仅是**成本!**



爱普生黑白喷墨打印机全新诞生,
全面超越桌面型黑白激光打印机!

- 省耗材: 打印成本比普通激光机节省 55%
- 更高速: 打印速度比普通激光机更快 35%
- 省纸张: 快速自动双面, 纸张轻松节省 50%
- 更便捷: 标配有网络网络和自动双面, 功能更强大
- 省能耗: 打印能耗仅为普通激光机的 1/20
- 更无忧: 保修期长达 2 年, 使用更安心无忧
- 颜料墨: 速干防水, 普通纸上印刷级打印品质
- 更绿色: 无臭氧, 无粉尘, 健康环保

*以上数据来自爱普生实验室测算, 本产品上市促销期(截止2011年6月31日)购买并在爱普生用户俱乐部免费注册/登记可享受2年保修, 详情请参阅店内海报或爱普生官网。



EPSON K100
黑白喷墨打印机



EPSON K200
黑白喷墨一体机
打印·复印·扫描

低成本、更绿色的黑白喷墨打印机全新诞生！

全新黑白喷墨打印机秉承爱普生独有打印技术，带来更优质的桌面型商务打印解决方案。拥有更低使用成本，更具有桌面型激光打印机无可比拟的全面超省、绿色环保优势，为您营造低碳健康的办公环境。爱普生全新黑白喷墨打印机 Epson K100，黑白喷墨一体机 Epson K200，商务黑白打印的全优之选！

全面超省

省墨

★超大容量双墨盒设计，打印量高达2000页*2



省时

★高速打印显著提高办公效率。

- 快速省墨模式，打印速度高达37页/分钟。普通模式，打印速度高达27页/分钟。
- 全内置优化自动双面打印单元，走纸通道更短，双面打印速度更快。
- DURABrite Ultra 防水耐光颜料墨水，快干的特性使打印一面后无需等待干燥，直接打印另一面，省时快捷。

省纸

★自动双面打印，轻松节省一半纸张消耗。

省电

★秉承微压电打印技术的低能耗优势，显著节省电费开支。

- Epson K100 打印能耗约18W。
- Epson K200 打印能耗约15W。
- 仅为普通激光打印机的二十分之一。



注：通过打印引擎功能，根据个人偏好进行设置保存，再次打印时直接调用即可，提升工作效率。

功能独具

自动双面

★采用T引擎技术，标配全内置优化自动双面打印单元，实现全自动、超高速双面打印。

网络打印

★标配有线网络，轻松实现稳定的网络共享打印。省去打印服务器的成本、空间和能耗，摆脱打印服务器故障带来的不便。

绿色环保


- ★低能耗，低碳排，引领打印新趋势。
- ★无臭氧和粉尘排放，办公健康更环保。
- ★获得由中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书。



卓越产品源自精湛技术

微压电打印技术

爱普生通过独有的微压电打印技术控制压电晶体形变，精确控制墨滴的大小，确保极出色的打印精度。在喷墨过程中不需加热，所以墨水的化学成分不会发生变化，确保了单个喷嘴工作的高频率和打印中的稳定性。新改进的微压电打印头配合智能墨滴变换技术(VSDT)，且喷嘴更多，增加了打印头每次移动时可打印的面积，实现了打印速度与精度的完美结合。

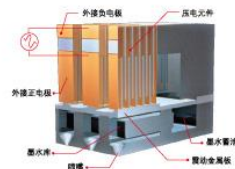

DURABrite Ultra防水耐光颜料墨

爱普生 DURABrite Ultra 颜料墨水的每个颜料颗粒都包裹在树脂中，可使打印的内容防水、耐光、不洇染，并可长久保存，再配合爱普生微压电打印技术，可以轻松地在普通纸上实现印刷级打印品质，为您在客户面前争取最佳商务形象。以往的普通墨水，因为洇染问题而不宜进行双面打印，而爱普生 DURABrite Ultra 颜料墨水不洇染的特性不会影响到纸张背面的打印效果，使得普通纸正反面都可以打印，对于企业内部办公可以节省不少纸张。



世纪绚彩防水耐光墨

T引擎技术

1 大幅提升打印负荷

- 全面优化的机械结构设计，更为简洁紧凑的打印引擎构架，大大提升了打印稳定性。
- 易磨损部件采用新型坚固材料，有效延长打印机使用寿命。

2 有效降低工作噪音

- 全新的进纸方式，极大降低了进纸瞬间的噪音。
- 走纸单元采用降噪设计，由“啮合式”走纸机构改为“柔性联动”走纸机构，显著降低打印过程中的噪音。
- 封闭式机身设计，减少了打印过程中的噪音外泄。




3 超大容量纸盒


- 通过优化的内部空间设计，以更小的机身尺寸提供更大的纸张装载容量。
- 不仅能够装载更多纸张，且有效避免了纸张的弯曲变形，降低卡纸机率。

4 全内置高速自动双面打印单元

- 科学的布局设计，将双面打印单元完全内置到打印机机身中，有效节省用户空间。
- 更短的纸张通道，结合全色DURABrite Ultra快干颜料墨水，极大地提升了双面打印速度。
- 新型的单轴结构，有效降低双面打印的故障率，更加稳定耐用。



传统双面打印引擎



全内置优化双面打印引擎